


# SMAO


陸空ドローン FLYING CAR

## 取扱説明書

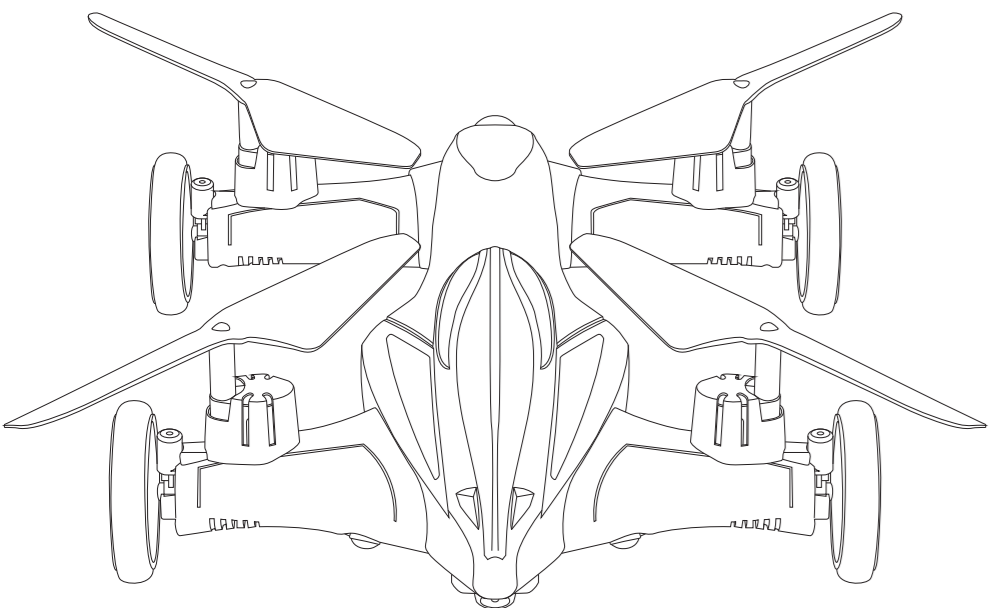

この度は弊社製品をご購入いただき、誠にありがとうございます。  
本製品のご使用にあたり、本説明書を必ずお読みください。  
本説明書はレシートなどの購入履歴とともに大切に保管してください。



### コントローラー各部の名称

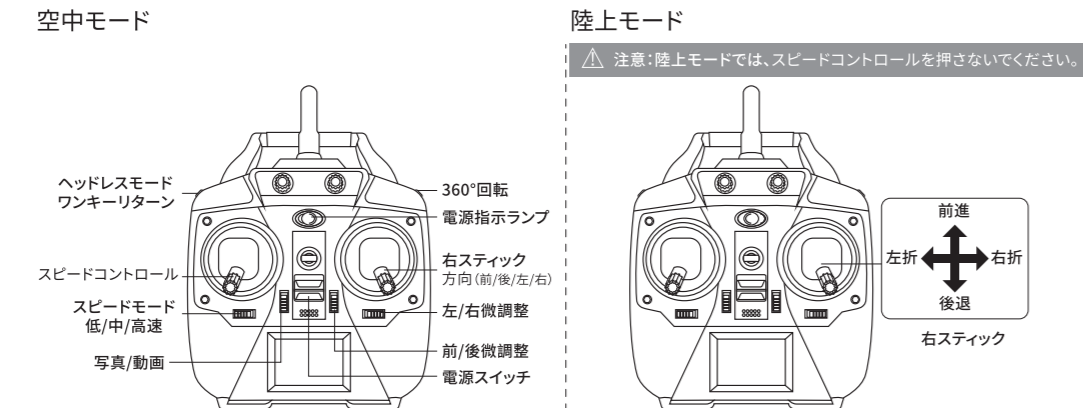

### 安全に関するご注意

- 1. 単三電池の「+」、「-」の極性を間違えないように入れてください。
- 2. 新旧の電池や種類の違う電池を混ぜて使用しないでください。

### 本体電池の取り付け

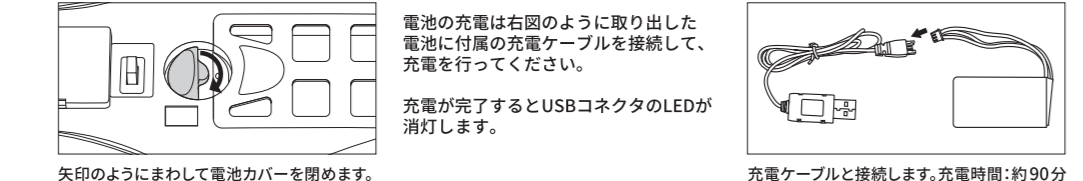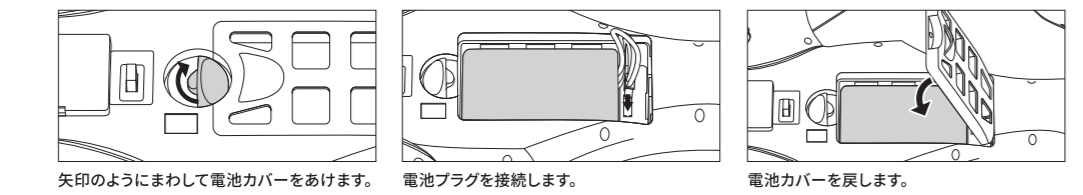

### 飛行前の準備

- 1. 本体の電池プラグを接続し、離陸に適した平らな場所においてください。
- 2. 本体の指示ランプが点滅します。ペアリングモードになります。
- 3. コントローラーの電源を入れて、指示ランプが点滅し、ペアリングモードになります。
- 4. 左スティックを下→上→下の順番で操作して、提示音と同時に指示ランプが点灯したら、ペアリング成功です。

※一回電源オフにすると、上記の手順で電源プラグを入れなおし、再びペアリングする必要があります。

### 電池残量不足

電池残量が少なくなると、本体のLEDが点滅します。不安定になるので早めに充電してください。


### コンパス校正

フライングカーが飛行中に不安定になる場合は、6軸ジャイロについてコンパス校正を行ってください。コントローラーの両スティックを左下に押してください。フライングカーの指示ランプがゆっくり点滅してから点灯します。次両スティックを右下に押してください。フライングカーの指示ランプが点滅してから点灯すると校正完了です。




### 空陸両モードについての説明


#### 空中モード

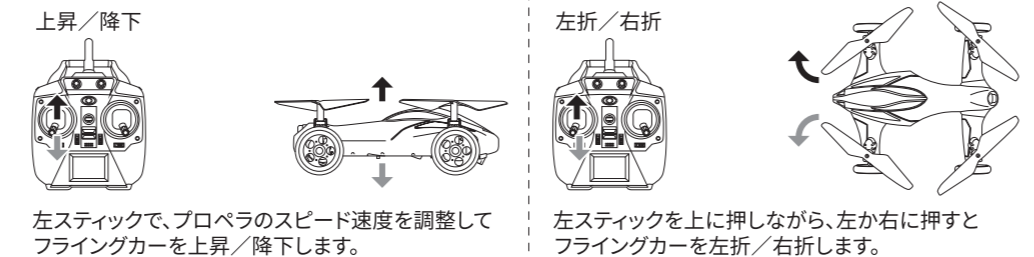

#### 前進/後退

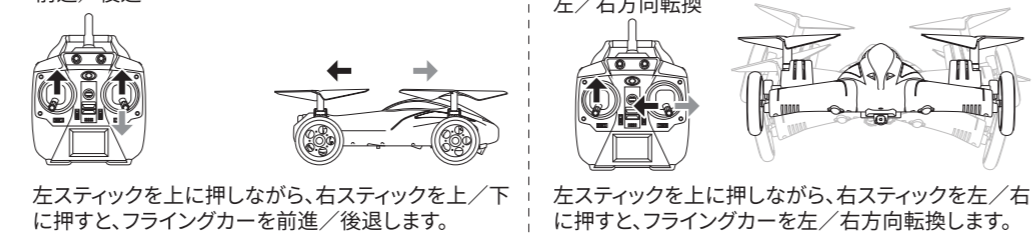


#### 前進/後退

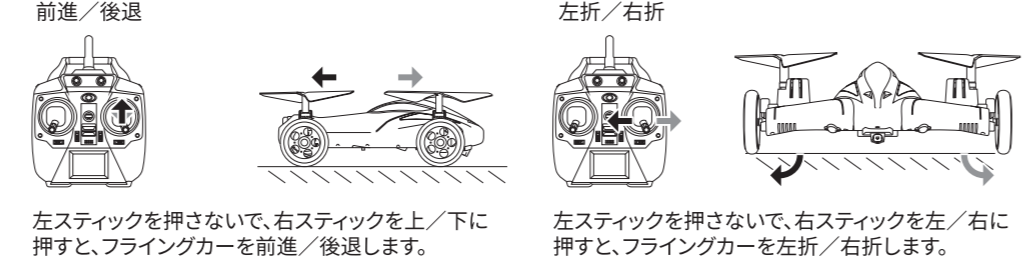


▲ 注意: 陸上モードでは、スピードコントロール(左スティック)を押さないでください。

### 空陸モードの切り替え

陸上モードの状態、右スティックを上/下に押しながら、左スティックを上を押すと、フライングカーを上昇します。

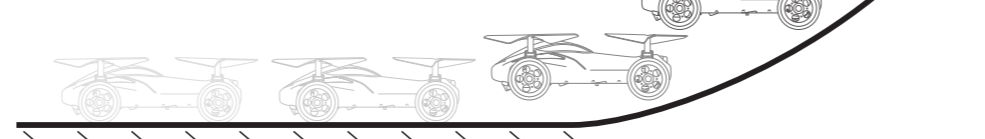

### 微調整

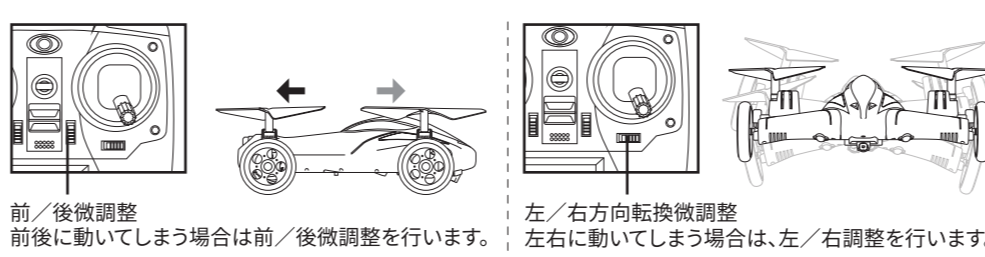


### 撮影モード

- 1. 本体の電源をオンにして、カメラが正常に作動中の場合は、カメラの青い指示ランプが点灯しながら、赤い指示ランプが点滅します。SDカードがうまく読み込まない場合は、カメラの青い指示ランプが点灯し、赤い指示ランプが点滅します。SDカードを入れ直してください。
- 2. 静止画: 静止画ボタンを押すと、提示音と同時に赤い指示ランプが一回点滅し、写真を撮ります。
- 3. 動画: 動画ボタンを押すと、赤い指示ランプが点灯し録画開始します。再び動画ボタンを押すと、提示音と同時に赤い指示ランプが点滅し、録画終了します。


### 360°回転

空中モードの状態、360°回転のボタンを押すと、ピープの提示音が二回なります。右スティックを押すと、前後左右の360°回転することができます。

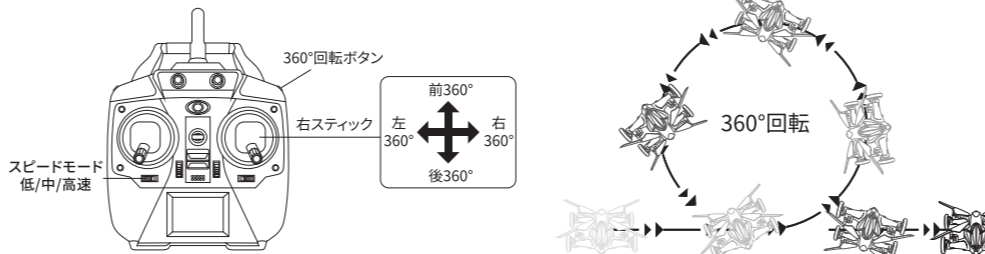

### ヘッドレスモード

ヘッドレスモードボタンを押すと、機体がどちらを向いていようと、後ろ向きの操作をすれば自分の方へ、前向きの操作をすれば、自分から遠ざかる方向へ動きます。

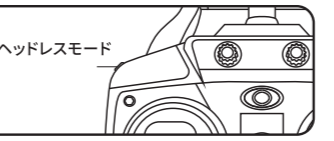

### 使用上の注意事項

- 使用前の注意事項
  - 1. フライングカーの離陸は周りに障害物の無い場所で行ってください。
  - 2. フライト前に本体とコントローラーのバッテリーを十分充電してください。
  - 3. 電源を入れる前、コントローラーの左右スティックを中立に戻してください。
  - 4. 電源の入れる手順は、必ず取扱説明書の「飛行前の準備」を参照し、正確にご使用ください。
  - 5. 機体各部の破損や緩みをチェックしてください。

- 注意
  - 1. 本製品は精密機械ですので、雨天・強風・降雪などの気象条件の悪い場合は利用できません。
  - 2. 14才以下のお子様のご利用はご遠慮ください。
  - 3. フライングカーの飛行に関する法律、条令、規制等を遵守して飛行させてください。
  - 4. ご使用中のトラブル等に関しましては当社では一切の責任を負いかねますので、お取扱いには十分注意し、お客様の責任の範囲内にてお願い致します。
  - 5. 製品に問題があったら、弊社カスタマーサービスにご連絡ください。


- 警告
  - 1. フライングカーは危険性がありますので、人通り、交通量の多い場所、電線の近くでの飛行は控えてください。また、雨天・強風・降雪などの気象条件の悪い場合は飛行させないでください。
  - 2. 動作中のプロペラには触れないでください。
  - 3. 製品を直射日光の当たる場所や高温になる場所、または極度に寒い所には置かないでください。

### パッケージ内容

- 1. フライングカー本体x1
- 2. コントローラーx1
- 3. プロペラx4 (A・Bプロペラ2つずつ)
- 4. 予備用プロペラx2 (A・Bプロペラ1つずつ)
- 5. USB充電ケーブルx1
- 6. 取扱説明書x1
- 7. ドライバーx1

### 製品仕様

- 商品寸法: 185x170x65mm (プロペラ含まれている)
- 商品重量: 約113g
- 材質: プラスチック
- 最大通信距離: 約100m
- バッテリー: 3.7V リチウム電池 (750mAh)
- 充電時間: 約90分
- 飛行時間: 約6-8分
- 走行時間: 約10-12分

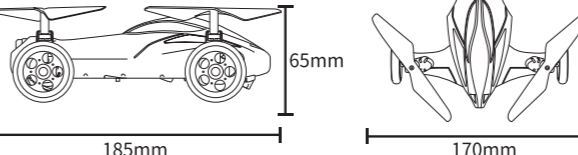

### 故障かな?と思ったら

状況	原因	対策
本体を操作しても無反応な場合	バッテリー残量不足。 本体はコンパス校正中です。	充電してください。 平らな場所に置いて校正させてください。
プロペラが作動していませんが、飛べない場合	本体はコントローラーと接続されていません。 プロペラのスピードが足りません。 バッテリー残量不足。	再び接続してください。 左スティックを上を押してください。 充電してください。

### スマホアプリで操縦

- 1. Apple端末はApp Storeで「SMAO UFO」を検索してダウンロードしてください。Android端末はPlayストアで「SMAO UFO」を検索してダウンロードしてください。
- 2. WiFiと接続
  - ・ドローンの電源をオンにしてください。
  - ・スマートフォンのWiFi設定で「SMAO-CAR-XXXXXX」(XXXXXXはそれぞれ異なります。)を選択接続してください。
  - ・アプリを起動して「Play」をタップしてください。
  - ※操作についてはアプリのヘルプを参照ください。



### アプリのUI

- 1. タイル画面へ戻る
- 2. 静止画撮影
- 3. 動画撮影
- 4. 撮影画像の再生
- 5. スピードコントロール
- 6. ホバリング(陸上モード時はOFFにしてください。)
- 7. Gravity Sensing modeコントロール (スマホを傾けて操作します。)
- 8. コントロールを非表示/表示にする
- 9. 設定
- 10. カメラ画像の上下反転
- 11. 3Dモード (ゴーグル使用)
- 12. ヘッドレスモード
- 13. コンパス校正
- 14. 宙返り (飛行中にタップすると宙返ります)
- 15. 左スティック
- 16. 右スティック
- 17. 前/後微調整
- 18. 旋回微調整
- 19. 左/右微調整
- 20. 自動離陸ボタン
- 21. 自動着陸ボタン
- 22. 緊急停止ボタン



### 保証書

- ・この保証書は、お買い上げ後に正常な使用状態で起きた故障について無償で修理、または交換することを保証いたします。
- ・本製品の保証期間はご購入日より6か月です。
- ・誤った使用方法、落下、衝撃、圧迫による故障および損傷は保証範囲に含まれません。
- ・使用上の注意事項に記載された事項に反する場合は保証範囲に含まれません。
- ・本保証書と購入履歴がわかるレシート、領収書は大事に保管ください。無くされた場合は、保証期間中でも保証が受けられない場合があります。
- ・製品使用時に飲料または液体が浸入しないようご注意ください。液体が浸入した製品は不安定となり、修理できなくなる場合がございます。
- ・本保証書は新品購入品に対して有効です。個人売買、ネットオークション等については保証範囲に含まれません。
- ・本保証は製品についてのみ、本製品による損害につきましては一切保証いたしかねます。

### 保証書

品番	FG-SMAO03シリーズ
保証期間	ご購入日より6か月間
お買い上げ日	____年 ____月 ____日
お客様	ご住所 _____ お名前 _____ 電話 ( ) - _____
販売店	販売店名 _____

FUGU INNOVATIONS  
販売元: 株式会社FUGU INNOVATIONS JAPAN  
お問合せメール: info@fugu-innovation.com  
ホームページ: https://www.fugu-innovation.com