


KARAOKE MICROPHONE & HIFI SPEAKER

FG-WS858

取扱説明書

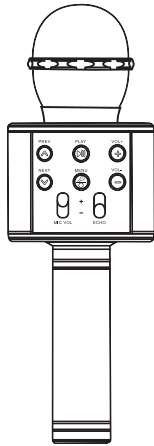

この度は弊社製品をご購入いただきましてありがとうございます。
この取扱説明書を、よくお読みになって製品を安全にお使いください。
お読みになった後は、レシート等のご購入履歴と一緒にいつでもご覧になれる場所に保管してください。

△注意

- ・長期間使用しないときは充電ケーブルを取り外してください。
- ・高温・多湿の場所に保管しないでください。
- ・落としたりして衝撃を与えないでください。
- ・本体および充電ケース内部に液体が入らないようにしてください。
- ・本体の分解や改造を行わないで下さい。
- ・音量を上げすぎて周囲の迷惑にならないようにしてください。
- ・音量を上げすぎて聴力に悪影響を与える恐れがあります。
- ・最初に電源オンした後は音量設定が最大になっています。
適切な音量に調整してください。

1. 特徴

- (1)ボイスエコーおよびボイスエフェクト機能を装備
- (2)スマートフォンとBluetooth接続してスマートフォンの曲でカラオケできます。
- (3)microSDカードおよびUSBメモリに記録された曲でカラオケできます。


2. 仕様

- (1)Bluetooth : バージョン5.0
- (2)対応コーデック : AAC,SBC
- (3)microSD最大容量: 16GB (FAT32フォーマット)
- (4)電池種類 : Li-ion/バッテリー (18650)
- (5)重量 : 約238g
- (6)サイズ : 約W80 x H225 x D80mm
- (7)電池容量 : 800mAh
- (6)充電時間 : 約2.5時間
- (8)最大使用時間 : 約3時間
- (9)材質 : アルミニウム合金(持ち手)、ABS
- (10)使用温度範囲 : 0℃-50℃

3. パッケージ内容

- (1)本体 x 1
- (2)充電ケーブル (microUSB→USB) x1
- (3)録音ケーブル (microUSB→3.5mmミニプラグ) x1
- (4)取扱説明書 (本書) x1

4. 各部の名称、機能

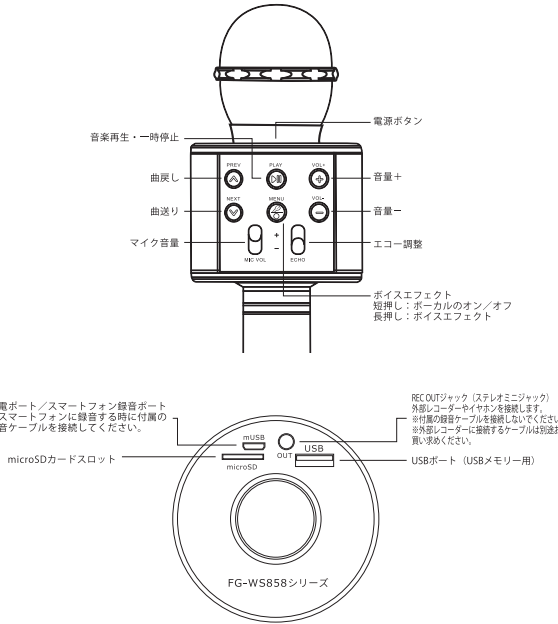

5. 充電方法

初めてご使用される場合は十分に充電を行ってください。
付属の充電ケーブルでAC-USBアダプタ (別売り) と本体の充電ポートを接続して充電してください。

※イヤホン充電中は本体内のLEDインジケータが赤点灯します。
※充電完了するとLEDインジケータが消灯します。
※バッテリー残量が少なくなると「バッテリーが不足しています充電してください。」と音声案内が流れますので充電してください。

6. スマートフォンとのペアリング方法

- (1)本体の電源ボタンを押して電源をオンにします。
※本体のLEDインジケータが青色点灯します。
- (2)スマートフォンのBluetooth設定画面で「FG-WS858」とペアリングしてください。

7. ご使用方法

- (1)電源オン
電源ボタンを長押しして電源オンします。本体のLEDインジケータが青色点灯します。
※最初に電源オンした後は音量設定が最大になっています。適切な音量に調整してください。
- (2)電源オフ
電源ボタンを長押しして電源オフします。
- (3)PLAYボタン
音楽再生・一時停止ボタンを押して再生・一時停止します。
- (4)音量調整
VOL +ボタンを押してスピーカ音量を上げます。
VOL -ボタンを押してスピーカ音量を下げます。
- (5)マイク音量
スライドさせてマイク音量を上げ下げします。(+: 音量大、 -: 音量小)
- (6)エコー調整
ボイスエコーの調整をします。(+: エコー多、 -: エコー少)
- (7)曲送り/曲戻し
PREVボタンを押して次の曲を再生します。
NEXTボタンを押して前の曲を再生します。
- (8)ボーカル オン/オフ
MENUボタン短押しで曲のボーカルをオン/オフできます。
※曲のボーカルを消すカラオケに便利な機能です。
- (9)ボイスエフェクト切替え
MENUボタンを長押しするとボイスエフェクトを切り替えます。(4種類)
※切替ごとにビープ音となり、ノーマルに戻る時は2回ビープ音が鳴ります。

※REC OUTに外部レコーダーやイヤホンを接続できます。
ケーブルを接続すると本体スピーカから音は出なくなります。

8. 外部メモリーの使用

microSDカードまたはUSBメモリーに記録された曲でカラオケができます。
microSDカードまたはUSBメモリーを認識すると「メモリー再生モード」という音声案内に続きメモリー内の曲を自動再生します。

PLAYボタンで曲の再生/停止をします。
PREVボタンで曲戻しします。
NEXTボタンで曲送りします。

※USBポートにはUSBメモリー以外を接続しないでください。
※本商品ではメモリーへの記録およびフォーマットは出来ません。

9. スマートフォンへの録音

フリーのスマートフォン用カラオケソフトと連携してスマートフォンへ録音する事ができます。

- (1) 付属の録音ケーブルのmicroUSBコネクタを本体のm-USBポートに接続してください。
- (2) 付属の録音ケーブルの3.5mmミニプラグをスマートフォンに接続してください。
- (3) 本商品の電源をオンにして、スマートフォンとBluetooth接続してください。
- (4) スマートフォンのカラオケソフトを起動してください。

※本ケーブルでスマートフォンに録音するには、スマートフォンに3.5mmミニジャックが装備されている必要があります。
※カラオケソフトの使用法、録音方法はご使用のアプリ使用方法に従ってください。

保証書

- ・この保証書は、お買い上げ後に正常な使用状態で起きた故障について無償で修理または 交換することを保証いたします。
- ・本製品の保証はご購入日より1年間です。
- ・誤った使用方法、落下、衝撃、圧迫による故障および損傷は保証範囲に含まれません。
- ・分解、改造した場合は保証範囲に含まれません。
- ・取り扱い上の注意事項に記載された事項に反する場合は保証範囲に含まれません。
- ・本保証書と購入履歴がわかるレシート、領収書は大事に保管ください。
なくされた場合は、保証期間中でも保証が受けられない場合があります。
- ・製品使用時に飲料または液体が進入しないようご注意ください。液体が進入した製品は不安定となり、修理できなくなることにご注意ください。
- ・本保証は新品購入品に対して有効です。個人売買、ネットオークション、中古品等については保証範囲に含まれません。
- ・本保証は製品本体について有効です。
本製品による損害につきましては保証いたしかねます。

保証書	
品番	FG-WS858シリーズ
保証期間	ご購入日より1年間
お買い上げ日	____年____月____日
お客様	ご住所 _____
	お名前 _____
	電話 (____) - _____
販売店	販売店名 _____



販売元:株式会社FUGU INNOVATIONS JAPAN
お問合せメール:csjp@fugu-innovation.com
ホームページ:https://www.fugu-innovation.com