Dibea

FC20/FC20-Pro

取扱説明書
Instruction Manual
コードレス掃除機

ご使用前に本説明書を良くお読みいただき、
レシート等の購入履歴と共に大事に保管してください。



www.dibea.com

目次

安全使用ガイド ・・・

お手入れについて


1. モーターヘッドのブラシが汚れてきたら取り外して掃除してください。
   糸くずやペットの毛などが絡まった状態で使用すると故障の原因になります。
2. 吸引力が弱くなってきたらダストタンクのゴミを捨ててください。
   必要に応じてフィルターの清掃も行ってください。
3. ダストタンクのゴミを捨てて、フィルターの掃除をしても吸引力が戻らない場合は
   モーターヘッドやパイプにゴミが詰まっていないかを確認してください。
4. 本体が汚れてきたら水で濡らして固く絞った布などでやさしく拭いてください。
   溶剤などを使用しないでください。
5. モーターヘッド、パイプ、掃除機本体（フィルターを除く）を水洗いしないでください。
   故障の原因になります。

バッテリーについて

バッテリーの取り扱いには十分注意してください。
誤った使い方は火災、感電、ショートの原因になります。

1. 本製品のバッテリーはリチウムイオンバッテリーを使用しています。
   廃棄の際はお住まいの自治体の処分方法に従ってください。
2. バッテリーの電極に液体をかけたり、金属を接触させたり、濡れた手で触らないでください。
   ショートして事故の原因になる可能性があります。
3. バッテリーが異常に熱くなったり膨張したりした場合は直ちに使用を中止して弊社サポートまで
   ご連絡ください。

本体

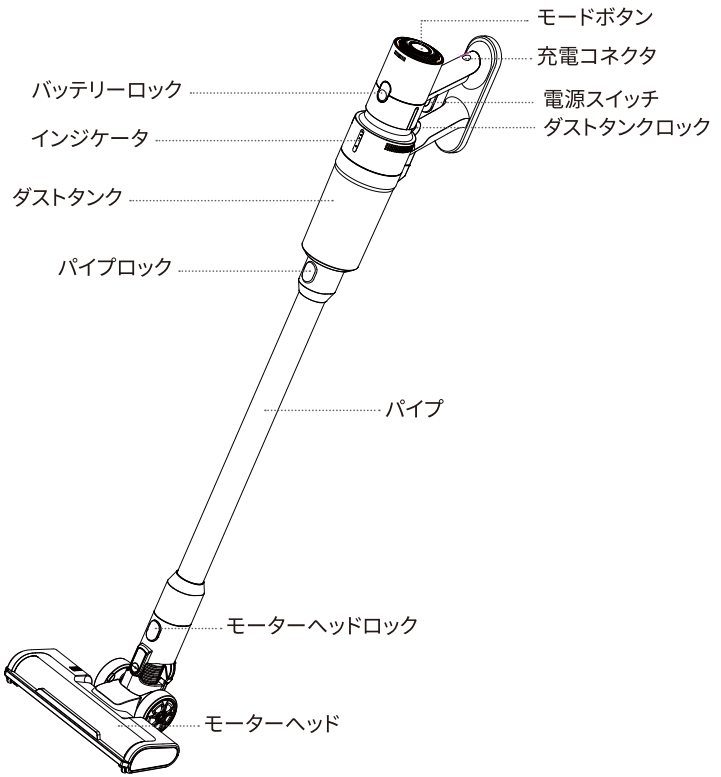


付属品




1. モータヘッドの取付および使用方法


図のようにモーターヘッドをパイプの接続口に合わせて「カチッ」と音が鳴るまで
押し込んでください。
モータヘッドをパイプから取り外すにはモーターヘッドロックを押しながら
引き抜いてください。

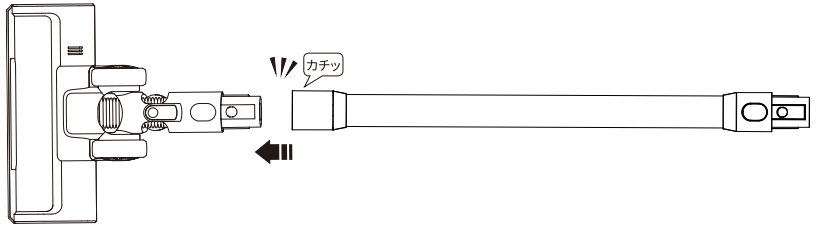

パイプの取付
図のようにパイプを本体の接続口に合わせて「カチッ」と音が鳴るまで
押し込んでください。
パイプを本体から取り外すにはパイプロックを押しながら引き抜いてください。

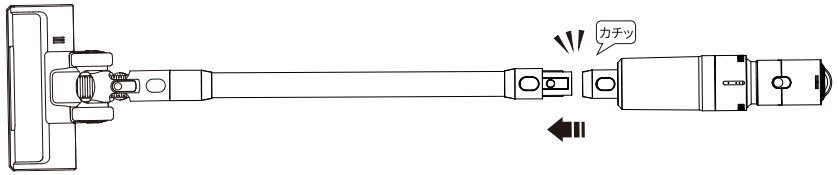


電源スイッチを引くと掃除を始めます。

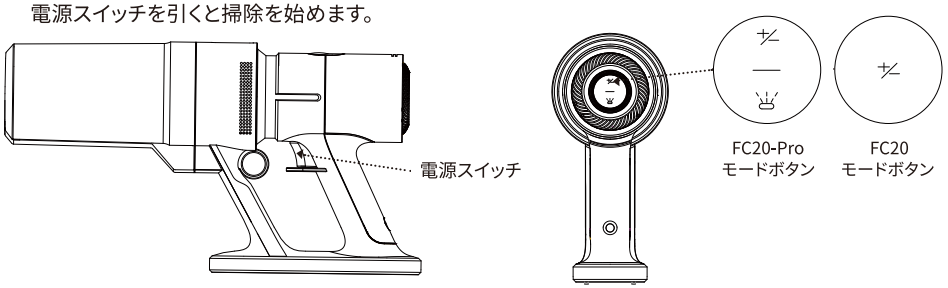

・最初に電源スイッチを引くと電源がオンになりパワー「弱」で掃除を始めます。(インジケータは緑点灯)
・モードボタンの「＋／ー」を押すとパワー「強」に切替わります。(インジケータは赤点灯)
・再度、モードボタンの「＋／ー」を押すとパワー「弱」に切替わります。
・再度、電源スイッチを引くと電源がオフになります。
・水拭きヘッドを装着している時にモードボタンの「♨」を押すと水拭きヘッドの先端から
水が出て水拭きができます。(FC20-Proのみ)
※水拭きヘッド装着時は「強」／「弱」の切り替えができません。

2. 手持ちでの使用


付属の丸ブラシまたは隙間ノズルを本体に差し込んで使用します。

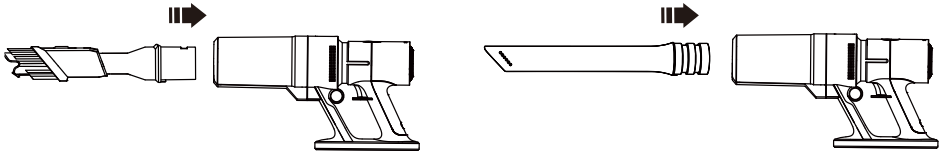

丸ブラシ　　隙間ノズル

3. 布団掃除ブラシでの使用

付属の布団掃除ブラシを図のようにパイプを本体の接続口に合わ
せて「カチッ」と音が鳴るまで押し込んでください。

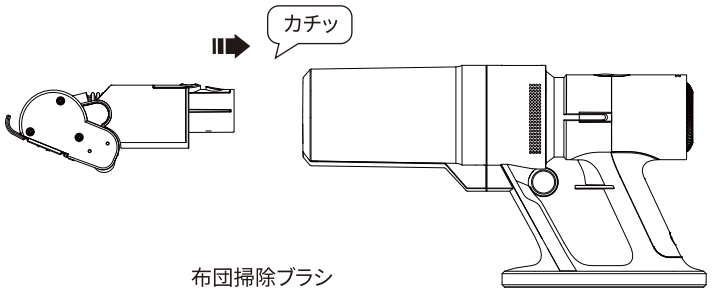


布団掃除ブラシ


4. モーターヘッドのブラシのお手入れ

ブラシにゴミなどが絡まった時はブラシのクリーニングを行って下さい。

(1)ロックをスライドさせてブラシ押えを跳ね上げます。(図1)
(2)モーターヘッドからブラシを取り外します。(図2)

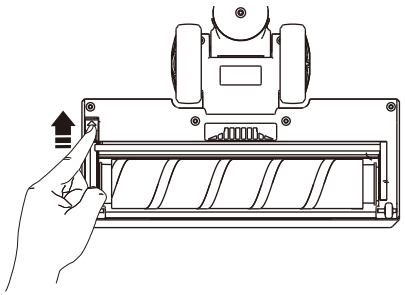


(図1)

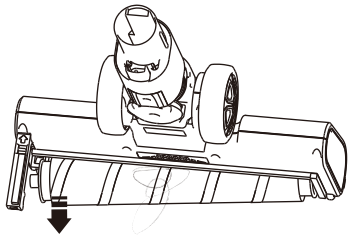


(図2)

(3)付属のクリーニンブラシを使ってブラシに付いたゴミを取り除きます。(図3)
(4)ブラシをもとに戻してブラシ押えをロックがかかるまで押します。(図4)

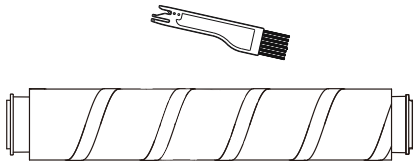

(図3)

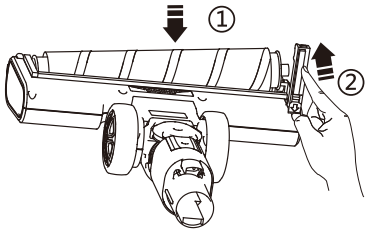



(図4)

5. 充電方法

(1)インジケータの点灯数が1になったら充電をしてください。
充電アダプタをコンセントに接続してから、充電プラグを本体の充電ポートに接続してください。
充電が開始されるとインジケータが緑点滅します。

充電する時は付属の壁掛けフックを使用して安定した状態で行う事を推奨します。
壁掛けフックは付属のネジまたは両面テープで壁に固定してください。

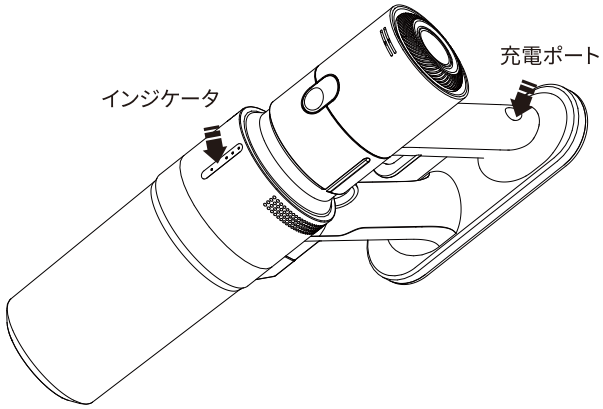


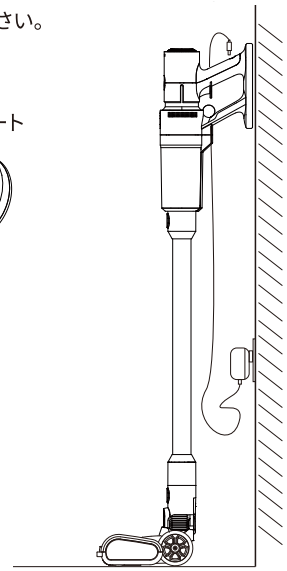

※両面テープで壁に固定する時はヘッドの
車輪が床に着くように高さを調整してください。

(2)インジケータの説明
LED1、2、3でバッテリー充電状態を示します。
充電開始:LED1点滅
充電中　:LED1、2、3と点灯数が増えていきます。
充電完了:LED1、2、3点灯

動作時はLEDの数でバッテリー残量を示し、
色で動作モードを示します。
「弱」動作時:緑点灯
「強」動作時:赤点灯

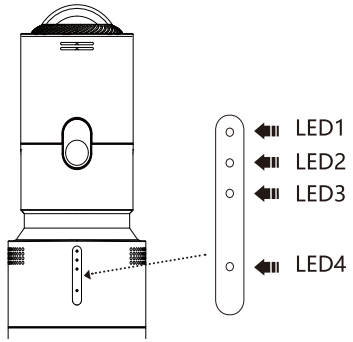


エラー発生時
LED1、LED2、LED3、LED4が赤点滅:電圧または温度異常
LED1、LED2、LED3が赤点滅:モーターヘッド異常
LED4が赤点滅:モータ異常

6. バッテリーの取外し、取付け


バッテリーロックを押します

バッテリーの取外し
バッテリーを矢印方向に引き抜きます

バッテリーの取付け
バッテリーを矢印方向に押し込みます

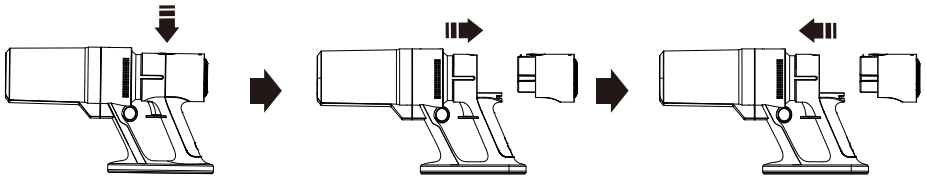


7. ダストタンクのお手入れ

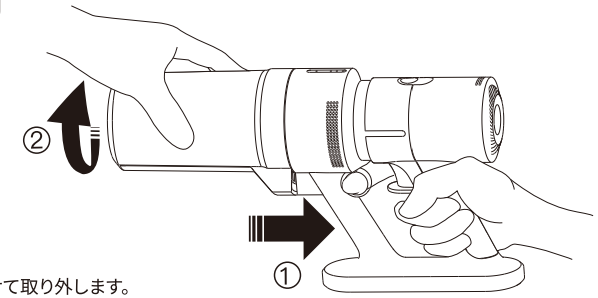


(1) ダストタンクを本体より取り外します。
①ダストタンクロックを引きます
②ダストタンクを時計方向に回転させて取り外します。

(2) ダストタンクよりフィルターアセンブリを引き抜き、フィルターを取り出します。

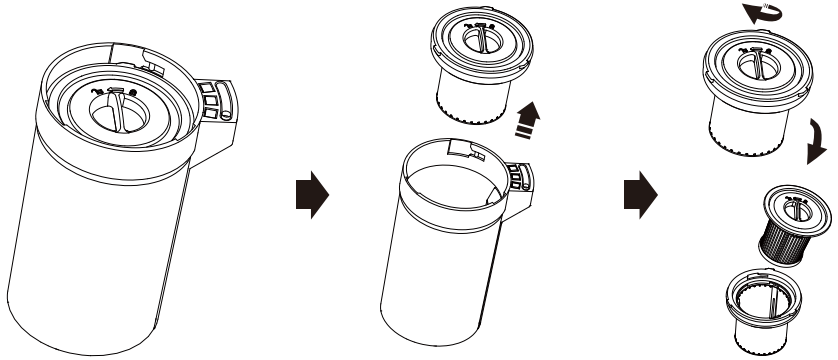


(3) 分解したフィルターアセンブリは水洗いしてください。
ダストボックスは電極に水がかからないようにブラシなどで掃除してください。
水洗いしたフィルターアセンブリは風通しの良い日陰などで十分に乾燥させてください。

(4) フィルターアセンブリを元通りに組み立ててダストタンクに戻します。

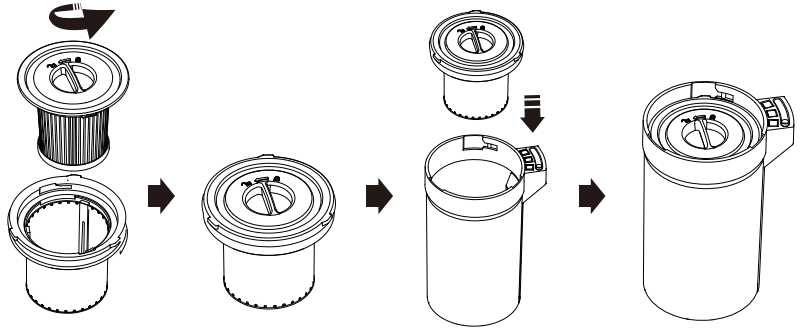


(5) ダストタンクをカチッと音がするまで反時計回りに回して本体に取り付けます。

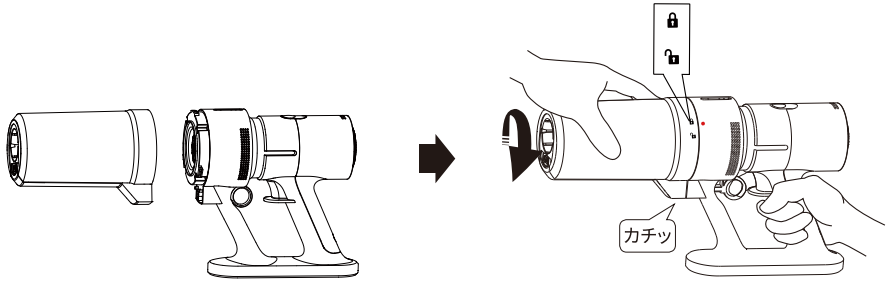


水拭きヘッドの組み立て


(1)水拭きヘッドにサイドブラシ(8本)を取り付けます。

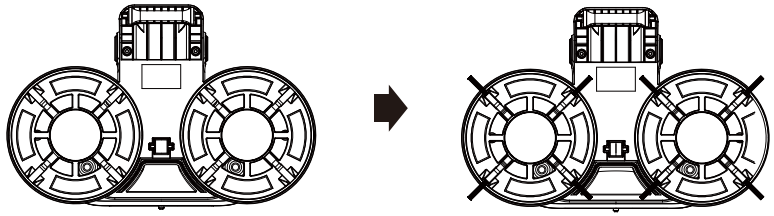


(2)水拭きヘッドにパッドを取り付けます。

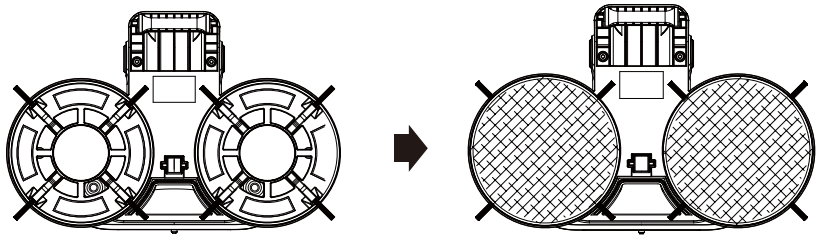


(3)注水口キャップを開けて水を注入してください。
注水後はしっかりキャップを閉じてください。
※洗剤やワックスなどはタンクに入れないでください。

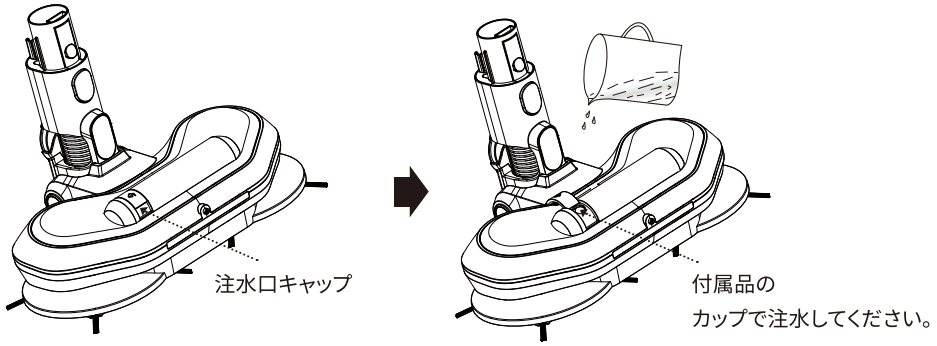

(4)水拭きヘッドを図のようにパイプを本体の接続口に合わせて「カチッ」と音が
鳴るまで押し込んでください。

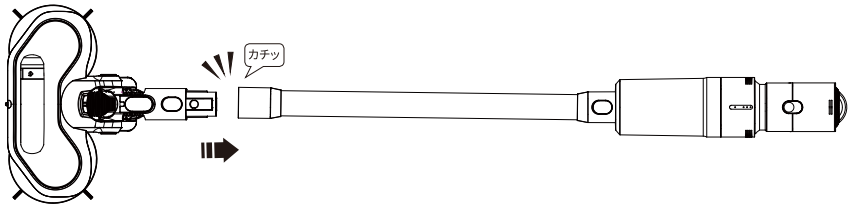

(5)電源スイッチを引くと本体の電源がオンになりモップが回転します。
モードボタンの「 」を押すと水拭きヘッドの先端より水を噴霧します。

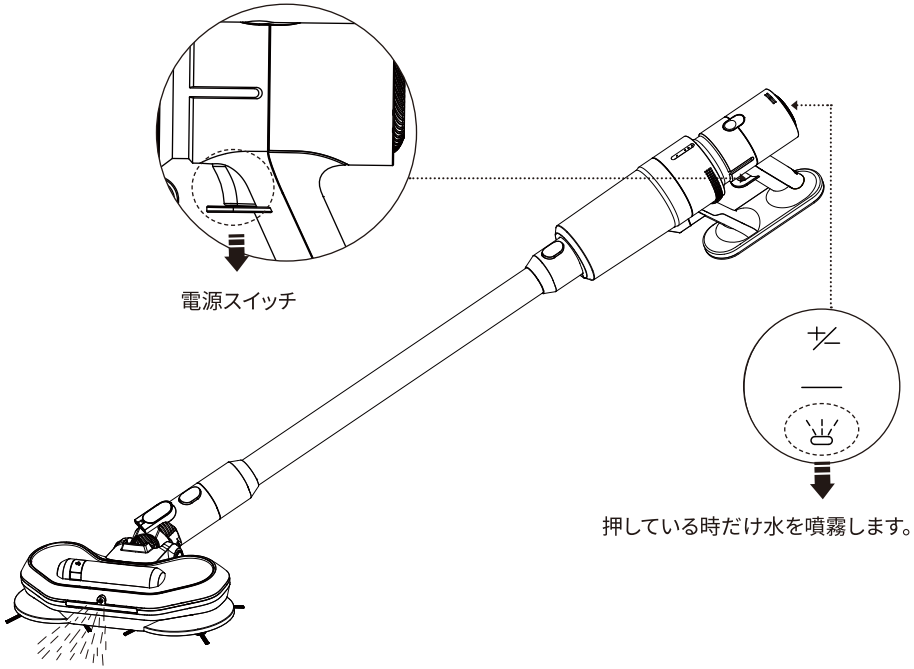

故障と思ったら

吸い込みが弱い	1. ダストタンクのゴミを捨ててください。 2. ダストタンクの取り付けに問題が無いか確認してください。 3. フィルターアセンブリの取り付けに問題が無いか確認してください。 4. フィルターの掃除をしてください。
動作が停止する	1. バッテリーを充電してください。 2. モーターヘッドのブラシを掃除してください。
バッテリー充電できない	1. 充電ポートに充電コネクタが確実ささっているか確認してください。 2. バッテリーが本体に確実に取り付けられているか確認してください。

製品仕様

重量	約1.8kg(モータヘッド、パイプ含む)
寸法	約W245xH1000xD240mm(モータヘッド、パイプ含む)
バッテリー	18.5V / 2600mAh
充電時間	3〜4時間
充電アダプタ入力	100-240V
充電アダプタ出力	22V

保証書

・この保証書は、お買い上げ後に正常な使用状態で起きた故障について無償で修理、または交換することを保証いたします。
・本製品の保証期間はお買い上げ日より1年間です。
・誤った使用方法、落下、衝撃、圧迫による故障および損傷は保証範囲に含まれません。
・使用上のご注意に記載された事項に反する場合は保証範囲に含まれません。
・本保証書と購入履歴がわかるレシート、領収書は大事に保管してください。紛失された場合は、保証期間中でも保証が受けられない場合があります。
・製品使用時に液体が浸入しないようご注意ください。液体が浸入した製品は故障の原因となり、修理できなくなる場合がございます。
・本保証書は新品購入品に対して有効です。個人売買、ネットオークションで購入された場合については保証範囲に含まれません。
・本保証は製品についてのみで、本製品による損害につきましては一切補償いたしかねます。

保証書	
品番	スティッククリーナー　FC20シリーズ
保証期間	ご購入日より一年間
お買い上げ日	_____年_____月_____日
お客様	ご住所_____ _____ _____ お名前_____ 電話（　　）　　-_____
販売店	販売店名

FUGU INNOVATIONS

販売元：株式会社FUGU INNOVATIONS JAPAN
お問合せメール：csjp@fugu-innovation.com
ホームページ：https://www.fugu-innovation.com