



リングライト三脚セット FG-SELFL09-BKシリーズ

この度は弊社製品をご購入いただきましてありがとうございます。
この取扱説明書を、よく読みになって製品を安全にお使いください。
お読みになった後は、いつでもご覧になれる場所に保管してください。

また、商品の外観・仕様などは商品改良の
ために予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

△注意

- ・湿気やほこりの多いところで、使用または、保管をしないでください。
- ・使用しない時は折りたたんで人が接触しないような安全な場所に保管してください。
- ・本体の組み立てや折りたたみ時に指などはさんでケガしないように注意してください。
- ・落としたりして衝撃を与えないでください。
- ・本体内部に液体が入らないようにしてください。
- ・本体の分解や改造を行わないでください。
- ・お子様の手の届くところに置かないでください。
- ・LEDランプを長時間見つめたりしないでください。
- ・本商品の給電には出力に余裕のあるACアダプタを使用し、パソコンは使用しないでください。
- ・LEDランプは高温になる場合があります。点灯中のLEDランプに手を触れないでください。

1. 特徴

(1)組み合わせによって三脚スタンド、卓上スタンド、自撮り棒、スマホスタンドの4通りのスタイルで使用できます。

(2)LEDランプは3つのモード(ウォームホワイト、ナチュラルホワイト、クールホワイト)に切替できます。

(3)明るさは10段階の調整が可能です。

(4)撮影に便利なBluetoothリモコンシャッターが付属します。

2. 仕様

(1)LEDリングサイズ： 外径 約26cm／内径 約20cm

(2)LED数： 120個

(3)明るさ： 10段階で調整が可能

(4)色温度： 3000k～6500 k

(5)消費電力： 10W (Max)

(6)電源： DC5V (USBコネクタより給電)

(7)スマホ対応サイズ： 幅 約6cm～8cm

(8)スマホ対応重量： 約500g (Max)

(9)ケーブル長さ： 約1.9m

(10)雲台ネジサイズ： 1/4インチ

(11)材質： ABS、PP、アルミ

3. パッケージ内容

(1)三脚スタンド
(2)卓上スタンド
(3)スマホホルダー (A×1、B×1、C×1)
(4)ホルダーアーム
(5)雲台
(6)Bluetoothリモコンシャッター
(7)LEDリングライト本体
(8)三脚収納バック
(9)取扱説明書(本書)

4. 各部の名称、機能



①三脚スタンド
②卓上スタンド
③スマホホルダーA
④スマホホルダーB
⑤ホルダーアーム
⑥スマホホルダーC
⑦ケーブル長さ
⑧Bluetoothリモコンシャッター
⑨LEDリングライト本体



リモコン部分

明るさ調整+ (10段階)
LEDモード切替
明るさ調整- (10段階)
電源 ON / OFF


5. ご使用方法

(1)三脚スタンドスタイル
前項の①、④、⑤、⑥、⑦、⑧、⑨を組み合わせます。



三脚スタンド

a.三脚スタンドの足を広げます。
b.三脚スタンドの支柱を伸ばします。
※支柱の固定方法は下図を参照ください
c.三脚スタンドに雲台を取り付けます。
d.雲台にリングライトを取り付けます。
※雲台のネジサイズは1/4インチです。
e.スマホホルダーBをホルダーアームに取り付けます。
f.ホルダーアームをリングライトに取り付けます。
g.スマホホルダーCを三脚の支柱に取り付けます。
h.USBケーブルをAC-USBアダプタ(別売り)に接続します。
i.リモコンの電源をONにするとLEDが点灯します。
j.リモコンのLEDモード切替を押すごとに点灯モードが変わります。

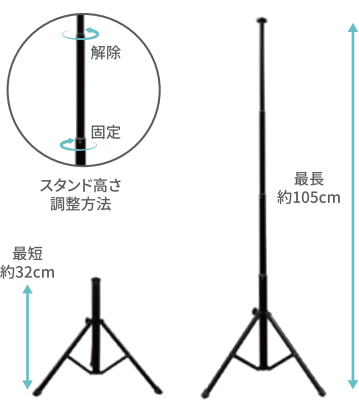

解除
固定
スタンド高さ調整方法

最短 約32cm
最長 約105cm

(2)卓上スタンドスタイル
前項の②、④、⑤、⑦、⑧、⑨を組み合わせます。



卓上スタンド

a.卓上スタンドの足を広げます。
b.卓上スタンドに雲台を取り付けます。
c.雲台にリングライトを取り付けます。 ※雲台のネジサイズは1/4インチです。
d.スマホホルダーBをホルダーアームに取り付けます。

k.リモコンの明るさ調整+を押すとLEDの明るさが明るくなります。
l.リモコンの明るさ調整-を押すとLEDの明るさが明るくなります。
m. Bluetoothリモコンシャッターとスマホをペアリングすると離れた場所からシャッターを切る事ができます。
※リモコンシャッターでスマホのシャッターが切れず、スマホの音量が変化したりズームになったりする場合はカメラアプリ設定の音量キー設定を「シャッター」に設定してください。
n. スマホホルダーBとスマホホルダーCにスマホを取り付けてください。
スマホホルダーBのスマホ対応幅:約6cm～8cm
スマホホルダーCのスマホ対応幅:約5cm～8cm
※スマホを取り付けた後は確実に固定されている事を確認してください。
※取り付け可能なスマホ重量は最大500gです。
※スマホは本製品には付属されません。

雲台およびホルダーアームによって自由にスマホとリングライトの向きを調整する事ができます。


※三脚の展開、折り畳み時には指などを挟まないように注意してください。
※三脚の支柱は確実に固定してください。
固定が不十分な場合は製品および取り付けている機器を破損させる恐れがあります。
※LEDライトを明るくして長時間見つめないでください。目を傷める可能性があります。

e.ホルダーアームをリングライトに取り付けます。
f.USBケーブルをAC-USBアダプタ(別売り)に接続します。
g.リモコンの電源をONにするとLEDが点灯します。
h.リモコンのLEDモード切替を押すごとに点灯モードが変わります。
i.リモコンの明るさ調整+を押すとLEDの明るさが明るくなります。
j.リモコンの明るさ調整-を押すとLEDの明るさが明るくなります。
k. Bluetoothリモコンシャッターとスマホをペアリングすると離れた場所からシャッターを切る事ができます。
※リモコンシャッターでスマホのシャッターが切れず、スマホの音量が変化したりズームになったりする場合はカメラアプリ設定の音量キー設定を「シャッター」に設定してください。
l. スマホホルダーBにスマホを取り付けてください。
スマホホルダーBのスマホ対応幅:約6cm～8cm
※スマホを取り付けた後は確実に固定されている事を確認してください。
※取り付け可能なスマホ重量は最大500gです。
※スマホは本製品には付属されません。

雲台およびホルダーアームによって自由にスマホとリングライトの向きを調整する事ができます。

※三脚の展開、折り畳み時には指などを挟まないように注意してください。
※LEDライトを明るくして長時間見つめないでください。目を傷める可能性があります。

(3) スマホスタンドスタイル
前項の②、③、⑦、⑧を組み合わせます。

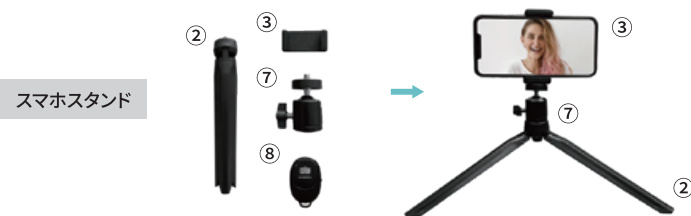

スマホスタンド

a.卓上スタンドの足を広げます。
b.卓上スタンドに雲台を取り付けます。
c.雲台にリングライトを取り付けます。 ※雲台のネジサイズは1/4インチです。
d.スマホホルダーAを雲台に取り付けます。

k. Bluetoothリモコンシャッターとスマホをペアリングすると離れた場所からシャッターを切る事ができます。
※リモコンシャッターでスマホのシャッターが切れず、スマホの音量が変化したりズームになったりする場合はカメラアプリ設定の音量キー設定を「シャッター」に設定してください。
l. スマホホルダーAにスマホを取り付けてください。
スマホホルダーAのスマホ対応幅:約6cm～8cm
※スマホを取り付けた後は確実に固定されている事を確認してください。
※取り付け可能なスマホ重量は最大500gです。
※スマホは本製品には付属されません。


(4) 自撮り棒スタイル
前項の①、③、⑦、⑧を組み合わせます。



自撮り棒

a.三脚スタンドに雲台を取り付けます。
※自撮りスタイルの場合は三脚の足は展開しません。
※支柱の長さは(1)三脚スタンドスタイル同様に自由に調整が可能です。
b.雲台を三脚スタンドに取り付けます。
c.スマホホルダーAを雲台に取り付けます。
d. Bluetoothリモコンシャッターとスマホをペアリングすると離れた場所からシャッターを切る事ができます。
※リモコンシャッターでスマホのシャッターが切れず、スマホの音量が変化したりズームになったりする場合はカメラアプリ設定の音量キー設定を「シャッター」に設定してください。
e. スマホホルダーAにスマホを取り付けてください。
スマホホルダーAのスマホ対応幅:約6cm～8cm
※スマホを取り付けた後は確実に固定されている事を確認してください。
※取り付け可能なスマホ重量は最大500gです。
※スマホは本製品には付属されません。

(5) リモコンシャッターの使用方法



リモコンシャッター ⑧

a.リモコンシャッターのフタをスライドさせて開けて電池を装着します。
※バッテリーシートがある場合は引き抜きます。
b.シャッターボタンを長押しして電源をオンにします。
c.スマートフォンのBluetooth設定画面で「FG-STAND」にペアリングしてください。
d.シャッターボタンを押すとスマホで撮影ができます。
※シャッターボタンを押すと音量が変わったりしてシャッターが切れない場合があります。この場合はカメラアプリでシャッター設定してください。
e.リモコンシャッターのシャッターボタンを長押しすると電源が切れます。
※リモコンシャッターを長時間使用しないとスマートフォンとのペアリングが切断されて電源がオフになります。

保証書

●この保証書は、お買い上げ後に正常な使用状態で起きた故障について無償で修理または交換することを保証いたします。

●本製品の保証はご購入日より1年間です。

●誤った使用方法、落下、衝撃、圧迫による故障および損傷は保証範囲に含まれません。

●分解、改造した場合は保証範囲に含まれません。

●取り扱い上の注意事項に記載された事項に反する場合は保証範囲に含まれません。

●本保証書と購入履歴がわかるレシート、領収書は大事に保管ください。なくされた場合は、保証期間中でも保証が受けられない場合があります。

●製品使用時に飲料または液体が進入しないようご注意ください。液体が進入した製品は不安定となり、修理できなくなることにご注意ください。

●本保証は新品購入品に対して有効です。個人売買、ネットオークション、中古品等については保証範囲に含まれません。

●本保証は製品本体について有効です。本製品による損害につきましては保証いたしかねます。

保証書	
品番	FG-SELFL09シリーズ
保証期間	ご購入日より1年間
お買い上げ日	年 月 日
お客様	ご住所
	お名前
	電話()
	—
販売店	販売店名



FUGU INNOVATIONS

販売元:株式会社FUGU INNOVATIONS JAPAN
お問い合わせメール:csjp@fugu-innovation.com
ホームページ:https://www.fugu-innovation.com