



MF-BB004シリーズ 取扱説明書

LED Bluetooth付き エレクトリックバランスボード

本製品の安全な使用方法

1. 安全な使用について

- 安全を常に意識して走行してください。
- 本取扱説明書をよく読んで運転方法を理解して安全走行してください。
- 自転車やスキーのようにバランスを取ることが重要です。
- ・本商品を初めて走行させる前に、本取扱説明書をよくお読みになることを強くお勧めします。
- ・本商品で異常が見つかった場合は、弊社サポートcsjp@fugu-innovation.comまでメールで連絡してください。
- ・本取扱説明書をよく読んで、制限速度、安全停止のための警告灯などの重要な情報を入手してください。
- ・本商品を危険な走行のために使用しないでください。
- ・本商品を改造しないでください。性能劣化や破損の可能性があります。
- ・本商品の誤った使用方法により重大な損害を与える可能性があります。

2. 運転者の体重制限について

- 運転者の安全を確保して、本商品の故障、破損を防ぐための運転者の体重制限は下記のとおりです。
 ・最大体重：80kg（運転者の衣服、持ち物も含みます）
 ・最小体重：20kg
- 警告：上記の体重制限を守らないとバランスが不安定になり転倒する危険があります。**

3. 最大走行距離について

- 本製品の走行距離は下記の要因に左右されます。
- 地形：なめらかで平らな場所で走ることにより走行距離を伸ばすことができます。
 - 体重：運転者の体重が軽いほど走行距離を伸ばすことができます。
 - 環境温度：本製品を推奨温度範囲で保管すると、走行距離を伸ばすことができます。
 - メンテナンス：バッテリーを適切に充電してメンテナンスすると、走行距離を伸ばすことができます。
 - 速度と加減速：中速を維持すると走行距離を伸ばすことができます。また、頻繁に加減速を繰り返すと走行距離が短くなります。

4. 制限速度


- 本商品の最高速度は時速12キロです。
- 下り坂などで最大許容速度を超えると、警告ブザーが鳴ります。
- 本商品は運転者のバランスを規定速度以下になるようにコントロールします。
- 走行速度が規定速度を超えると、本商品は上方に持ち上がり安全な速度に制限します。

本商品の運転方法

本商品を走行させる場合は、関連する安全上の注意事項に十分注意を払う必要があります。運転する前に本取扱説明書に記載されている注意事項を十分に理解する必要があります。

- ・ステップ1：電源スイッチをオンにして本商品のシステムを起動します。
- ・ステップ2：スマートフォンとバランスボードをペアリングします。
- ・ステップ3：最初に運転者の片足をボードに乗せるとフットスイッチが押されて走行表示灯が点灯し、システムがオートバランス状態になります。続いてもう片方の足を乗せて操作します。
- ・ステップ4：両足が乗ったら、まっすぐに重心バランスをとってください。本商品は静止した最初は手すりなどにつがまってゆっくり両足を乗せて下さい。
- ・本商品を危険な走行のために使用しないでください。
- ・本商品を改造しないでください。性能劣化や破損の可能性があります。
- ・本商品の誤った使用方法により重大な損害を与える可能性があります。

注意 足を乗せてフットスイッチが押された時にプラットフォームが水平状態でないと、ブザーがなり、警告灯が点灯し、システムはオートバランス状態に入らず、この時点で本商品の動作は停止します。

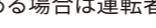

3. 周囲温度について

- 作動中に、以下のようないくつかのシステムエラーや異常な操作がある場合は運転者に対して、アラームでお知らせします。
- ・ステップ5：体重移動により左右の足にかかる体重をコントロールして左右の進行方向を制御します。
 - ・ステップ6：降車する時は片方の足をボードから降ろして、次にもう片方の足を素早く降ろします。

4. 充電の方法

充電端子が汚れていないか濡れていないか確認してください。

・充電端子が汚れています。

・充電端子が濡れています。

・充電器のACプラグをコンセント（100V～240V、50/60Hz）に差し込み、充電器のインジケータが緑色に点灯していることを確認してください。

ペアリング方法

本商品がBluetoothをオフにして静止位置の状態に左右のフットペダル角度を調整します。

①スマートフォンのBluetoothをオフにしてください。

②バランスボードの電源をオフにするとペアリングモードになります。

③スマートフォンのBluetoothをオンにして「F-G-BB004」とペアリングします。

※うまくペアリングできない場合は一度電源をオフにし、再度電源をオンにしてペア

リングしてください。また、スマートフォンの再起動もお試しください。

※ペアリングは必ず運転する前にしてください。

・本商品の走行中に不意の制御の喪失、衝突、落下などでけがをする恐れがあります。

・本取扱説明書をよく読んで、正しく安全にご使用してください。

・電池残量が少なくなると、安全な走行を維持することが出来なくなる場合があります。

・表示灯が点灯し、システムがオートバランス状態になります。続いてもう

片方の足を乗せて操作します。

・最初は手すりなどにつがまってゆっくり両足を乗せて下さい。

・本商品を危険な走行のために使用しないでください。

・本商品を改造しないでください。性能劣化や破損の可能性があります。

・本商品の誤った使用方法により重大な損害を与える可能性があります。

警告 高速で回転させることは危険です。傾斜地での走行やタイヤを滑らせての走行などは本商品のバランスが不安定になり転倒の危険があります。

1. 本商品のバランス保護機能

作動中に、以下のようないくつかのシステムエラーや異常な操作がある場合は運転者に対して、アラームでお知らせします。

下記の場合：

警告灯が点灯している時は、ブザーが断続的に鳴り、システムはオートバランスモードに入ります。

・走行中は足をリラックスさせて膝をやや曲げ柔軟にバランスをとってください。

本商品の電池について

システムエラーで解除されない場合、一度リセットをしてお試しください。リセット方法は下記の通りです。

- ① 電源が入っていない状態で静止位置の状態に左右のフットペダル角度を調整します。
- ② バランスボードの電源をオフにするとペアリングモードになります。
- ③ 電源ボタンを一度離し、もう一度押し電源を切ります。
- ④ 電源を入れ、動作確認をしてください。

2. 本商品の運転練習について

・安全に野外で走行するためには、十分に熟練された運転技術が必要です。

・本取扱説明書をよく読んで、正しく安全にご使用してください。

・電池残量が少くなると、安全な走行を維持することが出来なくなる場合があります。

・表示灯が点灯し、システムがオートバランス状態になります。続いてもう

片方の足を乗せて操作します。

・最初は手すりなどにつがまってゆっくり両足を乗せて下さい。

・本商品を危険な走行のために使用しないでください。

・本商品を改造しないでください。性能劣化や破損の可能性があります。

・本商品の誤った使用方法により重大な損害を与える可能性があります。

警告 高速で回転させることは危険です。傾斜地での走行やタイヤを滑らせての走行などは本商品のバランスが不安定になり転倒の危険があります。

3. 本商品のバランスタイプについて

家庭用のコンセントで充電してください。

・必要に応じて充電を行ってください。

・付属の充電器以外で充電しないでください。

・バランスタイプの充電時間は約2~3時間です。

・最初は手すりなどにつがまってゆっくり両足を乗せて下さい。

・本商品を危険な走行のために使用しないでください。

・本商品を改造しないでください。性能劣化や破損の可能性があります。

・本商品の誤った使用方法により重大な損害を与える可能性があります。

・バッテリーの充電が完了したら速やかにケーブルを外してください。

・ボードの地面に対する角度が35度を超えた状態

・充電端子が汚れていないか濡れていないか確認してください。

・充電端子が濡れています。

安全運転ガイド

このセクションでは、本商品を安全に使用していただくための安全に関する知識と警告について説明します。

本商品を安全に運転するために関連する指示に従ってください。

安全に関する指示や注意事項を理解することで、本商品を安全に走行させることができます。

1. バッテリー残量が少ない時

警告灯が点滅している時は電池残量が少ないと表示されます。

走行中にペアリングや選曲、音量調整などをスマートフォンを操作するのは危険です。