

W314mmxH108mm 雙面印刷 摺四折

セキュリティカメラ FG-SCAM04 シリーズ

取扱説明書



この度は弊社製品をご購入いただきましてありがとうございます。
この取扱説明書を、よくお読みになって製品を安全にお使いください。
お読みになった後は、いつでもご覧になれる場所に保管してください。

また、商品の外観・仕様などは商品改良のために予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

注意

- ・湿気やほこりの多いところで、使用または、保管をしないでください。
- ・落としたりして衝撃を与えないでください。
- ・本体内部に液体が入らないようにしてください。
- ・本体の分解や改造を行わないで下さい。
- ・お子様の手の届くところに置かないでください。
- ・暖房器具付近や日の当たる場所などの高温になる所、湿度の多い所に保管しないでください。
- ・本商品は屋内で使用してください。屋外での使用はできません。


1.特徴

- (1)かわいいフクロウ型のカメラです。
- (2)microSDカード(別売り)装着によりカメラ単体で映像を録画する事が可能です。
- (3)動体検知機能による録画が可能です。
- (4)内蔵バッテリーにより停電時でも撮影、録画が可能です。(最大3時間)
- (5)音声は双方向なので通話が可能です。
- (6)暗い場所でも撮影できる夜間モードを搭載しています。
- (7)付属のスタンドにより壁などに設置する事が可能です。

2.製品仕様

- (1)本体サイズ:約W61xD61xH78mm(本体のみ)
- (2)質量:約123g
- (3)ワイヤレス接続:Wi-Fi 2.4GHz帯
- (4)内蔵バッテリー容量:1200mAh
- (5)充電時間:約4時間
- (6)充電ポート:microUSB Type-B
- (7)内蔵バッテリーの動作時間:約3時間(使用環境等により異なります)
※付属ケーブルによる外部電源給電の場合は時間制限無しで使用できます。
- (8)対応メモリー:microSD(最大128GB)Class 10以上を推奨
- (9)動作環境:温度 0℃~45℃ 湿度 20%~80%
- (10)解像度:1920x1080P
- (11)有効画素数:200万画素
- (12)専用アプリ:V380PRO
- (13)録画時間目安:128GBの場合約13日
- (14)電源:ACアダプター DC5V1A, 5V2A

4.各部の名称、機能

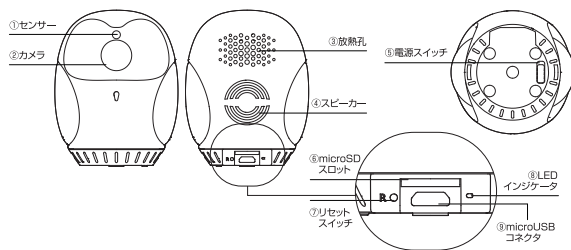

- ① センサー : 周囲の明るさを検知します。
- ② カメラ : 本商品のカメラです。
- ③ 放熱孔 : 本体内部の熱を外部に放出します。
- ④ スピーカー : システム情報およびスマートフォンからの音声を再生します。
- ⑤ 電源スイッチ : 本商品の電源オン/オフをします。
- ⑥ microSDスロット : microSDカードを差し込みます。
※カードには表裏がありますのでご注意ください。
※奥まで押し込むとロックします。取り出す時はカードを押し込むとロックが解除されて取り出すことができます。
- ⑦ リセットボタン : 本商品のリセットをします。
リセットするには細長いピンで、電源オンの状態で奥のボタンを5秒以上連続で押してください。
- ⑧ LEDインジケータ : 充電中は点灯し、充電が完了すると消灯します。
- ⑨ microUSBコネクタ : 付属の充電ケーブルを差し込んで本体の充電をします。
※上下の向きがありますのでご注意ください。
※コネクタの抜き差しは異音や異臭がでることがあります。斜めに抜き差ししたり、ケーブルを持って抜き差しするとコネクタおよびケーブルを損傷させる場合があります。

6.使用方法

(1)アプリのダウンロードおよびインストール

App storeまたはGoogle Playストアでアプリ「V380 Pro」を検索してインストールしてください。



(2)ユーザー登録

- ①アプリ「V380 Pro」を起動します。
※最初に起動した時はアプリ同意を求めるウィンドウが表示されるので「同意」をタップしてください。
- ②登録画面の「ユーザー登録」をタップして「国別/地域別」で「アジア」を選択してください。
- ③受信可能なメールアドレスを入力して「検証コード」をタップしてください。
- ④登録したメールアドレスに検証コードが送付されますので検証コード(数字6桁)を入力して「次へ」をタップします。
- ⑤本アプリにログインするためのパスワードを設定してください。
- ⑥アプリ画面に「正常に登録されました」のメッセージが出ればユーザー登録は完了です。
- ⑦次回からは最初のログイン画面で「メールアドレス」と「パスワード」を入力してログインしてください。
※ユーザー登録しなくても「体験してみます」をタップすれば本アプリを使用することができます。(クラウドサービスの使用はできません。)

3.パッケージ内容

- (1)本体 x1
- (2)充電ケーブル x1
- (3)スタンド x1
- (4)ネジ x2(スタンドを壁に固定する時に使用します。)
- (5)アンカー x2(石こうボードなど直接ネジ止め出来ない時に使用します。)
- (6)リセットピン x1(本体の初期化に使用します。)
- (7)取扱説明書(本書) x1

5.本体の充電および給電

付属の充電ケーブルによってAC-USB充電器(別売り)に接続して本体の内蔵バッテリーに充電を行います。
※AC-USB充電器は5V/2A以上のものを推奨します。
※パソコンのUSB端子での充電は避けてください。
本体をフル充電すると約3時間、外部給電無しで動作が可能です。

(3)カメラの登録

- ・APモードでの追加
- ①登録するスマートフォンのWi-Fiを2.4GHz帯のWi-Fiに接続します。
※2.4GHz帯 Wi-Fi:IEEE802.11b/g/nなどがあります。
※2.4GHzと5GHz自動切換え方式のWi-Fiルーターでは接続できない場合があります。
- ②アプリ「V380 Pro」を起動してログインします。
※「体験してみます」でもカメラの登録は可能です。
- ③「+」をタップします。
- ④デバイスを追加画面で「WiFiカメラ追加」をタップします。
- ⑤WiFiカメラ追加画面で「カメラを追加(APモード)」をタップします。



⑥カメラを接続するWi-Fiを選択してその接続パスワードを入力します。選択するWi-Fiは2.4GHz帯を選択してください。



⑦「ホットスポットに移動」をタップしてカメラと接続します。Wi-Fi接続画面に表示されるMVで始まるWi-Fiを選択して接続後に戻るをタップしてください。



⑧デバイス追加の画面になります。追加完了の画面になったらデバイスの名称を入力して「完了」をタップしてください。※アイコンの「客間」、「家」、「事務室」、「寝室」、「入り口」、「フロント」、「台所」、「書斎」をタップして選択することも可能です。



⑨登録が完了してホーム画面のカメラ画面をタップすると映像が表示されます。※初回時はパスワードを新規に入力して登録する必要があります。このパスワードはカメラをアプリから削除する場合などに必要になりますので忘れないようにしてください。


(4)アプリ画面について ※アプリ画面や機能につきましては改良のために予告なく変更する場合があります。

①ホーム画面



- ①お知らせ
- ②カメラ追加
- ③カメラ名称
- ④クラウドサービス(別サービス)
- ⑤カメラメニュー(設定、共有、削除)
- ⑥情報のオン/オフ
- ⑦カメラライブ映像表示
- ⑧アラーム通知ON時に画像とメッセージを表示します。
※動体検知で記録された画像を表示します。
- ⑨デバイス画面(ホーム画面)
- ⑩クラウドサービス設定
※本サービスはアプリ会社独自のもので弊社のサポート対象外になります。
- ⑪ニュースを表示します。
- ⑫ログイン情報、アプリ情報を表示します。
スマートフォンに記録された映像を再生する「アルバム」も本メニュー内にあります。

②カメラ画面

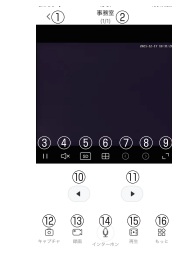

- ①ホーム画面に戻ります。
- ②カメラ名称
- ③カメラ映像の停止/再生
- ④スピーカーON/OFF(カメラマイクの音をON/OFFします。)
- ⑤画質の切り替え SD/HD
- ⑥最大4台のカメラ映像を同時に表示します。
- ⑦前のカメラ(複数登録時)
- ⑧次のカメラ(複数登録時)
- ⑨フルスクリーン表示切替
- ⑩、⑪本体回転
- ⑫静止画をスマートフォンに記録します。
- ⑬動画をスマートフォンに記録します。
タップすると記録開始し、再度タップすると記録を停止します。
- ⑭マイク 押し続けている間スマホで話した音声をカメラから出力します。
- ⑮microSDカードに記録した静止画、動画を再生します。
- ⑯画像の反転を設定します。

(5)カメラ映像の記録方法(スマートフォンへ記録)

- ①スマートフォンに十分な空き容量がある事を確認してください。
- ②デバイスリストでカメラ画面をタップして表示します。
- ③SD画質とHD画質を選択します。
- ④キャプチャボタンをタップすると静止画を記録します。
- ⑤録画ボタンをタップすると録画を開始します。再度タップすると録画を停止します。
- ⑥画像および動画はアプリの「アルバム」で再生できます。
「アルバム」はアプリ画面右下の「マイ」をタップすると表示される「アルバム」ボタンをタップします。

※映像に記録されている日時がずれている場合は、カメラ設定のタイムゾーン設定で「タイムゾーン 日本(UTC+09:00)」を選択してください。

(6)カメラ映像の記録方法(microSDカードへ記録)

- ①カメラの電源をオフにして本体のmicroSDカードスロットにmicroSDカードを挿入します。
※最大128GBのmicroSDカードに対応します。(Class 10以上を推奨します。)
※microSDカードには表裏がありますのでご注意ください。
- ②カメラの電源をオンにしてスマートフォンのアプリを起動します。
※スマートフォンとカメラが接続するまで時間がかかる場合があります。
- ③ホーム画面の「設定」→「ビデオ設定」をタップします。
- ④「メモリーカードをフォーマットする」をタップしてフォーマットします。
※メモリーカードのデータは消去され、復旧できませんのでご注意ください。
- ⑤自動録画をオン(スイッチを青くする)と24時間連続で映像を記録します。
- ⑥アラーム録画をオンにすると動体検知が働いた時の映像を記録します。
- ⑦録画の音声をオンにすると音声を記録します。
- ⑧記録した映像はカメラ画面の「再生」タップすると再生できます。



(7)警告の設定方法

ホーム画面の警告アイコンをタップ、または設定の「警告設定」をオンにするとカメラの前に動くもの現れて動体検知が働いた時はスマートフォンに通知されます。
※撮影画像と日時がホーム画面のアラームメッセージ部分に表示されます。

(8)本体の初期化(リセット)

本体の動作が不安定な時などは本体を初期化(リセット)してください。
初期化は電源オンの状態で付属のリセットピンをリセットボタンの穴に差し込んでリセットボタンを押してください。
※初期化を行うと設定状態がすべて消去されますので、再度アプリで登録して下さい。

7.設置方法

付属のスタンドにより水平面や壁に設置が可能です。



- (1)本体をスタンドにはめ込んでください。スタンドのロック(2か所)を本体のくぼみに合わせてカチッと音がするまではめ込んでください。
- (2)付属のネジによりスタンドを固定してください。
※接地面が石こうボードなどネジ止めが難しい時は、付属のアンカーをご使用ください。
- (3)付属の充電ケーブルを接続してください。

保証書

- ・この保証書は、お買い上げ後に正常な使用状態で起きた故障について無償で修理または交換することを保証いたします。
- ・本製品の保証はご購入日より1年間です。
- ・誤った使用方法、落下、衝撃、圧迫による故障および損傷は保証範囲に含まれません。
- ・分解、改造した場合は保証範囲に含まれません。
- ・取り付け上の注意事項に記載された事項に反する場合は保証範囲に含まれません。
- ・本保証書は購入履歴がわかるレシート、領収書は大事に保管ください。なされた場合は、保証期間中でも保証が受けられない場合があります。
- ・飲料または液体が本体に入らないようご注意ください。液体が進入した事による故障は保証できません。
- ・本保証は新品購入品に於いて有効です。個人売買、ネットオークション、中古品等については保証範囲に含まれません。
- ・本保証は製品本体について有効です。本製品による損傷、データ損失については保証いたしません。

保証書	
品番	FG-SCAM04シリーズ
保証期間	ご購入日より1年間
お買い上げ日	年 月 日
お客様	ご住所
	お名前
	電話 () -
販売店	販売店名

販売元:株式会社FUGU INNOVATIONS JAPAN
お問合せメール: csjp@fugu-innovation.com
ホームページ: https://www.fugu-innovation.com