



この度は弊社製品をご購入いただきましてありがとうございます。  
この取扱説明書をよくお読みになって、製品を安全にお使いください。  
お読みになった後は、レシート等のご購入履歴と一緒にいつでもご覧になれる場所に保管してください。  
また、商品の外観・仕様などは商品改良のために予告なく変更することがありますので、  
あらかじめご了承ください。



注意

- ・高温・多湿の場所に保管しないでください。
- ・落としたりして衝撃を与えないでください。
- ・本体に液体が入らないようにしてください。
- ・本体の分解や改造を行わないで下さい。
- ・お子様の手の届くところに置かないでください。
- ・コードを強く引っ張ったり、踏みつけたりしないでください。

## 1.特徴

- (1)左右のスピーカーを連結してバススピーカーとしても使用できる2WAY仕様です。
- (2)スピーカー前面にヘッドホン、マイク端子を搭載し、パソコン接続時のプラグの差し替えが不要で便利です。
- (3)パソコンやスマートフォンなど、様々な機器に接続できます。

## 2.仕様


- (1)本体サイズ : W68×H160×D60mm ×2
- (2)質量 : 約450g
- (3)出力 : 3W
- (4)スピーカーサイズ : LTD-2インチ ×2
- (5)インピーダンス : 4Ω3W
- (6)再生周波数帯域 : 30Hz-15KHz
- (7)入力感度 : <-85db

## 3.パッケージ内容


- (1)本体
- (2)ミニマイク
- (3)取扱説明書(本書)

## 4.各部の名称、説明

縦置き時

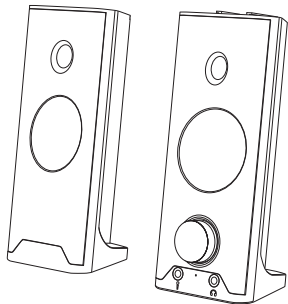


L+R 連結時

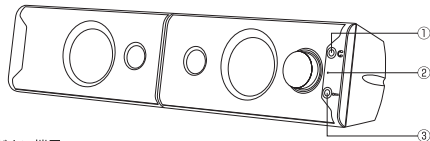

- 1.ヘッドホン端子
- 2.ボリュームノブ
- 3.マイク端子

## 5.ご使用方法


### ①パソコン接続時

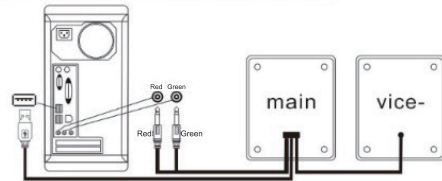

本体のヘッドホン、マイクコードをパソコンの出力端子に接続してください。  
本体の電源コードをパソコンのUSB端子に接続してください。

※電源コードはAC-USBアダプター(別売り)に接続する事を推奨します。  
AC-USBアダプターは5V/1A以上のものをご使用ください。

### ②スマートフォン・音楽プレーヤーなどに接続時

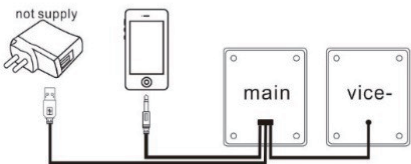

本体のヘッドホンコードを接続機器の音声出力端子に接続してください。  
本体の電源コードをAC-USBアダプター(別売り)に接続してください。

※AC-USBアダプターは5V/1A以上のものをご使用ください。

## 保証書

- ・この保証書は、お買い上げ後に正常な使用状態で起きた故障について無償で修理または交換することを保証いたします。
- ・本製品の保証はご購入日より1年間です。
- ・誤った使用方法、落下、衝撃、圧迫による故障および損傷は保証範囲に含まれません。
- ・分解、改造した場合は保証範囲に含まれません。
- ・取り扱い上の注意事項に記載された事項に反する場合は保証範囲に含まれません。
- ・本保証書と購入履歴がわかるレシート、領収書は大事に保管ください。なくされた場合は、保証期間中でも保証が受けられない場合があります。
- ・製品使用時に飲料または液体が進入しないようご注意ください。液体が進入した製品は不安定となり、修理できなくなることにご注意ください。
- ・本保証は新品購入品に対して有効です。個人売買、ネットオークション、中古品等については保証範囲に含まれません。
- ・本製品による損害につきましては一切保証いたしかねます。

保証書	
品番	FG-V-181シリーズ
保証期間	ご購入日より1年間
お買い上げ日	年 月 日
お客様	ご住所 _____
	_____
	お名前 _____
	電話( ) _____
販売店	販売店名 _____



販売元 : 株式会社FUGU INNOVATIONS JAPAN  
お問合せメール: csjp@fugu-innovation.com  
ホームページ: <https://www.fugu-innovation.com>