



FOREST F2068シリーズ GAME MECHANICAL KEYBOARD USER MANUAL



※F2068-WHは丸型キー/F2068-BKは正方形キーです。外観は異なりますが、操作方法は同様です。

この度は弊社製品をご購入いただきましてありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みになって、製品を安全にお使いください。お読みになった後は、レシート等のご購入履歴と一緒にいつでもご覧になれる場所に保管してください。

また、商品の外観・仕様などは商品改良のために予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

注意



- ・高温・多湿の場所に保管しないでください。
- ・落としたりして衝撃を与えないでください。
- ・本体に液体が入らないようにしてください。
- ・本体の分解や改造を行わないで下さい。
- ・お子様の手の届くところに置かないでください。
- ・コードを強く引っ張ったり、踏みつけたりしないでください。

- ### 1.特徴
- (1)調整ボリュームキーを押すとイルミネーションモード/マルチメディアモードを切替えることができます。
 - (2)3つのモードキーは、好みのイルミネーション設定を記録できます。
 - (3)3つのモードキーはマルチメディアショートカットキーとしても動作します。
 - (4)キートップ文字は耐久性のある2色射出成形キートップを採用しました。
 - (5)メカニカルキースイッチを採用して優れた耐久性、キータッチを実現します。
 - (6)キースイッチのストロークは4.0mmのショートストロークです。
 - (7)スリープモードを搭載
スリープ状態またはスタンバイ状態時にはイルミネーションはオフになり、キーボード操作によってスリープ解除した時に復旧します。

- ### 2.仕様
- (1)インターフェース : USB2.0有線タイプ
 - (2)キー配列 : 英語配列 108キー
 - (3)キーストローク : 約4.0mm
 - (4)キー荷重 : 60g ± 10g
 - (5)キー耐久性 : 5000万回
 - (6)サイズ : 約L435×W123×H38.5mm
 - (7)質量 : 688±5g
 - (8)対応OS : Windows8/10

- ### 3.パッケージ内容
- (1)本体
 - (2)取扱説明書(本書)

4.各部の名称、説明

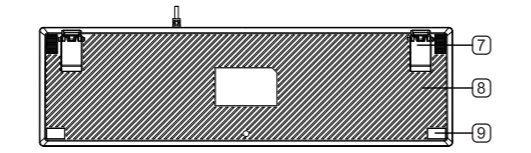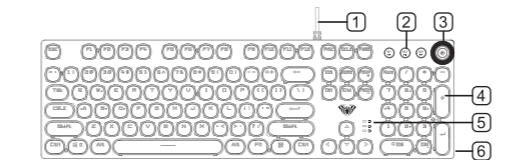

- ① 接続ケーブル
- ② モードキー
- ③ イルミネーション調整ボリューム
- ④ 2色カラーキャップ
- ⑤ インジケータ
- ⑥ 金属パネル
- ⑦ 高さ調整スタンド
- ⑧ 背面カバー
- ⑨ すべり止めラバー

調整ボリュームはイルミネーションモードとマルチメディアモードの2通りの動作をします。初期設定はイルミネーションモードです。イルミネーションモード時はボリュームのLEDが点灯します。

マルチメディアモードに切替える際はボリュームボタンを3秒以上長押しします。マルチメディアモードになるとボリュームのLEDが消灯します。

FN+ESCを1-2秒長押しするとリセットされます。

5.ご使用方法

ご使用のパソコンのUSBコネクタに接続ケーブルを接続すると自動で認識されます。インストールCDやドライバーは不要です。

(1)マルチメディアモード
マルチメディアモードになると調整ボリュームのLEDは消灯します。

調整ボリュームを押すと再生音をミュートします。

調整ボリュームを回すと音量を調整します。
時計回り : 音量アップ
反時計回り: 音量ダウン

モードボタン M1/M2/M3を押すと下記の操作ができます。
M1:曲戻し
M2:再生/停止
M3:曲送り

(2)イルミネーションモード
イルミネーションモードになると調整ボリュームのLEDは点灯します。

調整ボリュームを押すとイルミネーションモードの切替えができます。

調整ボリュームを回すとイルミネーションの明るさ調整をします。
時計回り :イルミネーション明るさアップ
反時計回り:イルミネーション明るさダウン

モードボタン M1/M2/M3には工場出荷時の設定で、ゲームキーエリアのキーライトが設定されています。

ご希望のキーライト設定を記録することもできます。

記録方法は
① 設定したいモードボタン(M1/M2/M3のうちのどれか)を3秒以上長押しします。
② モードボタンが点滅します。
③ 好きなキーを押します。
④ モードボタンを押すと記録が完了します。

工場出荷時のモードボタン設定

M1 ◀◀
モードボタンM1
WSADCQETBMVFZ 12345/Shift/Tab/Ctrl/Altキーが点灯します。

M2 ▶▶
モードボタンM2
QWERDFBASMCGYH 123456/ Esc/Space/Tabキーが点灯します。

M3 ▶▶▶
モードボタンM3
WASDREQ 1234/Shift/Ctrl/Space/Enter/ Esc/Home/END/PageUp/INS/DEL/F1キーが点灯します。

(3)AULAアプリケーション
キー設定・イルミネーション設定などは、専用アプリケーションを下記URLよりダウンロードおよびインストールを行います。
<http://www.aulacn.com>
※設定方法はアプリに沿って行ってください。

保証書	
品番	FG-F2068シリーズ
保証期間	ご購入日より1年間
お買い上げ日	____年____月____日
お客様	ご住所 _____ _____。 お名前 _____ 電話 () _____
販売店	販売店名 _____

FUGU INNOVATIONS
販売元:株式会社FUGU INNOVATIONS JAPAN
お問合せメール: csjp@fugu-innovation.com
ホームページ: <https://www.fugu-innovation.com>