



この度は弊社製品をご購入いただきましてありがとうございます。
 この取扱説明書をよくお読みになって、製品を安全にお使いください。
 お読みになった後は、レシート等のご購入履歴と一緒にいつでもご覧になれる場所に保管してください。
 また、商品の外観・仕様などは商品改良のために予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

注意


- ・高温・多湿の場所に保管しないでください。
- ・落としたりして衝撃を与えないでください。
- ・本体に液体が入らないようにしてください。
- ・本体の分解や改造を行わないで下さい。
- ・お子様の手の届くところに置かないでください。
- ・コードを強く引っ張ったり、踏みつけたりしないでください。

- 1.特徴**
- (1)スタイリッシュなデザイン、メタルパネル一体型で、錆びにくく傷つきにくい構造です。
 - (2)キートップ文字は耐久性のある2色射出成形キートップを採用しました。
 - (3)キースイッチのストロークは4.0mmのショートストロークです。
 - (4)メカニカルキースイッチを採用して優れた耐久性、キータッチを実現します。
 - (5)6キーとNキーロールオーバーを選択サポートします。
 - (6)スリープモードを搭載
スリープ状態またはスタンバイ状態にはイルミネーションはオフになり、キーボード操作によってスリープ解除して復帰します。
 - (7)キートップとキーボード本体にバックライトを搭載しています。
 - (8)人間工学に基づいて設計されたキーボードには、ファンクションキーと連動して、使用頻度の高いショートカット機能のキーが追加されています。
 - (9)ゲームモードとオフィスモードの2モードを搭載しています。

- 2.仕様**
- (1)インターフェース : USB2.0有線タイプ
 - (2)キー配列 : 英語配列 108キー
 - (3)キーストローク : 約4.0mm
 - (4)キー荷重 : 60g ± 10g
 - (5)キー耐久性 : 6000万回
 - (6)本体サイズ : 約L458×W149×H39.3mm
 - (7)質量 : 約1130g
 - (8)対応OS : Windows8/10

- 3.パッケージ内容**
- (1)本体
 - (2)リストレスト
 - (3)取扱説明書(本書)

- 4.各部の名称、説明**
- ①接続ケーブル
 - ②ゲームモード/オフィスモードキ
 - ③インジケーター
 - ④金属パネル
 - ⑤リストレスト

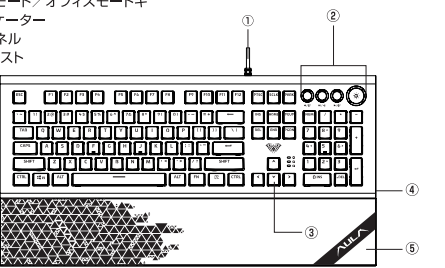


5.操作方法

ご使用のパソコンのUSBコネクタに接続ケーブルを接続すると自動で認識されます。
 インストールCDやドライバは不要です。
 Core 1 ボタンを約3秒長押ししてゲームモードとマルチメディアモードに切替えができます。



- (1)ゲームモード
 ゲームモード時Core 1 ボタンはゆっくり点滅します。
Core1 ボタン
 短押し:一時停止
 回転:イルミネーション明るさ調整
 長押し:ゲームモード/マルチメディアモード切替え
 ゲームモード時は点滅して、マルチメディアモード時は点灯します。
- Core2ボタン**
 短押し:押すと10種類のサイドイルミネーションの切替えができます。
 回転:サイドイルミネーションの明るさ調整
 時計回り→明るさアップ、点滅速度アップ
 反時計回り→明るさダウン、点滅速度ダウン
- Core3ボタン**
 短押し:カスタム設定されたイルミネーションの切替え
 回転:工場出荷時に設定されたイルミネーションの切替え
モード1 WSADQCZTBMVF/Shift-L/Tab/Ctrl-L/Alt-L/
 12345キーが点灯します。
モード2 QWERDFBASMCGYH/123456/ESC/Space/
 Tabキーが点灯します。
モード3 WASDERQ/1234/Shift-L/Ctrl-L/Space/Tab/Enter/ESC/
 Home/End/PageUP/INS/DEL/F1キーが点灯します。
モード4 WSADQCZTBMVF/Shift-L/Tab/Ctrl-L/Alt-L/
 12345キーが点灯します。
モード5 QWERDFBASMCGYH/123456/ESC/Space/Tabキーが
 点灯します。
- 長押し:カスタムイルミネーション設定
 記録方法
 ① Core3ボタンを3秒以上長押しします。
 ② モードボタンが点滅します。
 ③ イルミネーションを設定したいキーを押します。
 ④ モードボタンを押すと記録が完了します。

- Core4ボタン**
 短押し:シングルライト切替え
- (2)マルチメディアモード
 マルチメディアモード時Core 1 ボタンは点灯します。
Core1 ボタン
 短押し:一時停止
 回転:音量アップ・ダウン
 長押し:ゲームモード/マルチメディアモード切替え
 ゲームモード時は点滅して、マルチメディアモード時は点灯します。
- Core2ボタン**
 短押し:曲送り
- Core3ボタン**
 短押し:再生/一時停止
- Core4ボタン**
 短押し:曲戻し
- ※FN+ESCを1-2秒長押しするとリセットされます。



(3)ショートカットキー

FN+	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7
ショートカット機能	プレーヤーを開く	音量ダウン	音量アップ	ミュート	前に戻る	次に移動	再生/一時停止
FN+	F8	F9	F10	F11	F12	WIN-L	PRTSE
ショートカット機能	停止	メールボックスを開く	webサイトを開く	コンピューター	電卓	Windowsキーをロック	6キー防衝突
FN+	SCRLK	PABK					
ショートカット機能	全キー防衝突	バックライトオン/オフ					

(3)AULAアプリケーション
 キー設定・イルミネーション設定などは、専用アプリケーションを下記URLよりダウンロードおよびインストールを行います。
<http://www.aulacn.com>
 ※設定方法はアプリに沿って行ってください。

保証書

・この保証書は、お買い上げ後に正常な使用状態で起きた故障について無償で修理または交換することを保証いたします。
 ・本製品の保証はご購入日より1年間です。
 ・誤った使用方法、落下、衝撃、圧迫による故障および損傷は保証範囲に含まれません。
 ・分解、改造した場合は保証範囲に含まれません。
 ・取り扱い上の注意事項に記載された事項に反する場合は保証範囲に含まれません。
 ・本保証書と購入履歴がわかるレシート、領収書は大事に保管ください。なくされた場合は、保証期間中でも保証が受けられない場合があります。
 ・製品使用時に飲料または液体が進入しないようご注意ください。液体が進入した製品は不安定となり、修理できなくなることにご注意ください。
 ・本保証は新品購入品に対して有効です。個人売買、ネットオークション、中古品等については保証範囲に含まれません。
 ・本製品による損害につきましては一切保証いたしかねます。

保証書	
品番	FG-F2067
保証期間	ご購入日より1年間
お買い上げ日	年 月 日
お客様	ご住所 _____

	お名前 _____
	電話() _____
販売店	販売店名 _____