

ファインド マイ タグ

WiTag

取扱説明書



弊社製品をご購入いただきまして、誠にありがとうございます。
本製品をご使用いただく前に本取扱説明書をよくお読みのうえ、
正しくご使用いただきますようお願いいたします。
読み終わったあとはレシート等のご購入履歴と共に大切に保管してください。

また、製品の外観・仕様などは製品改良のために予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

使用前の準備

- ・製品をパッケージから取り出します。
- ・以下のパッケージ内容と照らし合わせてすべての部品と内容物を確認してください。
- ・確認後は購入履歴とともにパッケージを含めてすべて保管してください。

パッケージ内容

- ・ファインド マイ タグ（以降本製品と呼びます）
- ・CR2032ボタン電池(製品に装着済み、動作確認済)
- ・取扱説明書（本書）

主な特長

- ・Apple Find Myアプリを使用してiPhone、iPad、Macから本製品の位置を特定します。
- ・本製品を鍵、財布、鞆に取付けるだけで、遠隔から位置を特定できるようになります。
- ・電池は交換可能です。（CR2032ボタン電池）
- ・Siri対応。

「探す」アプリについて

Apple Find Myネットワークは、iPhone、iPad、Macの「探す」アプリ、またはApple WatchのFind Itemsアプリを使用して、持ち物を簡単かつ安全に見つけられる方法を提供します。

安全上の注意事項

- ・本製品を熱源、直射日光、湿気、水、その他の液体から遠ざけてください。
- ・本製品は防水仕様ではありません。水、湿気、またその他の液体がかかった場合はきれいな布でふき取って、濡れたままで操作しないでください。
- ・本製品を落下させて何らかの損傷を受けた場合は使用しないでください。
- ・本製品の分解や改造は絶対にしないでください。
- ・濡れた手で本製品を使用しないでください。
- ・本製品が汚れた場合はきれいな布でふき取ってください。
- ・本製品を本来の用途以外には使用しないでください。
- ・本製品は子供の手の届かない場所に保管してください。
- ・電池を直射日光や火の近くなど高温になる場所に置かないでください。
- ・磁場や静電気、電波障害が発生するところや、2.4GHz帯域の電波を発生しているものの近くでは、本製品を使用しないでください。
- ・電波が心臓ペースメーカーや医療用電気機器に影響を与えるおそれがあります。
- ・本製品を自動ドア、火災報知器の近くで使用しないでください。
- ・電波の影響で誤動作による事故の原因となります。


- ・本製品は国内専用です。海外では国により電波使用の制限があるため、罰せられることがあります。

本製品の使用周波数は2.4GHzです。この周波数帯では電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定の小電力無線局、アマチュア無線局など（以下「他の無線局」と略す）が運用されています。

1.本製品を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。

2.万一、本製品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合は、速やかに本製品の使用場所を変えか、または機器の運用を停止（電波の発射を停止）してください。

各部の名称・説明

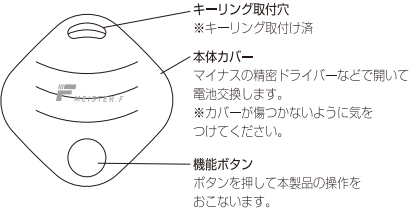

ボタン電池の交換方法

- 本製品にはボタン電池CR2032 1個が付属します。
- ※ボタン電池は本体に装着済みです。最初にご使用するときは絶縁シートを取り外してください。
- ※電池は本製品を本来の用途以外には使用しないでください。
- ※電池は子供の手の届かない場所に保管してください。
- 電池が消耗した場合は次の手順に従って電池を交換してください。
1. マイナスの精密ドライバーなどで本製品のカバーを開けます。
 2. 極性を確認してボタン電池CR2032を取り付けます。
 3. カバーを元に戻します。
- ※すき間なくしっかり閉まっていることを確認してください。

ボタン電池の注意事項

電池は必ずお子様の手の届かない場所に保管してください。
誤飲すると身体に深刻な影響を与えて、場合によっては死亡につながる恐れがあります。
万が一誤飲してしまった場合は直ちに近くの病院もしくは日本中毒情報センターへお問い合わせください。

- ・使用済みの電池は取り外して、地域の規制に従ってリサイクルまたは廃棄してください。
- ・電池を家庭ごみとして廃棄したり、焼却したりしないでください。
- ・取り外した電池は子供の手の届かない場所に保管してください。
- ・強制放電、再充電、分解、製造元指定の温度規格を超える加熱、焼却はおこなわないでください。
- ・電池は極性（+と-）を確認して正しく取り付けてください。
- ・取り付け後は本製品ケースをしっかりと閉めてください。
- ・長期間使用しない場合は電池を取り外して冷暗所に保管してください。

使用方法

電源のオン／オフ

※最初にご使用するときはボタン電池の絶縁シートを取り外して下さい。

電源オン：機能ボタンを短く1回押すと、電源がオンになりベアリング状態を示すアラームが鳴ります。

電源オフ：機能ボタンを3秒間長押しすると、アラーム音が2回鳴り、電源がオフになったことを示します。

本製品を登録する

1. 「探す」アプリの位置情報サービスをオンになっていることを確認します。
2. Apple Accountの2ファクタ認証が有効であることを確認します。
3. iPhone、iPadで「探す」アプリを開きます。
4. アプリから通知を許可します。

5. 下部の「持ち物を探す」を選択し、「持ち物を追加」か「+」アイコンをタップします。



6. 「その他の対応している持ち物」を選択します。
- 「持ち物を探索中」が表示されます。



7. 「WiTag」が表示されるのを確認してから、「接続」をタップします。



8. ポップアップに従って名前を入力し、絵文字を選択して、「続行」をタップします。



9. 「このアイテムはApple IDにリンクされています」と表示されたら、「同意」をタップします。



10. 「終了」をタップして、本製品のセットアップを完了します。

機能の説明

・本製品の位置を特定する

1. 「探す」を起動して「持ち物を探す」を選択します。
2. 地図上に持ち物アイコンの位置を表示します。
3. アイコンをタップして表示されるメニューの「サウンドを再生」をタップすると、本製品が近くにある場合にブザー音がなります。

・本製品を見つける

本製品の最後の既知の場所は、セットアップ時に選択した絵文字として地図上に表示されます。

「経路」をタップして、最後の既知の場所までの経路を案内します。

・通知

「検出時に通知」を有効にすると、本製品の位置が別の「探す」対応デバイスで確認されると、更新された位置の通知が届きます。

※「検出時に通知」は本製品が端末の範囲外にある場合のみ有効になります。

1. ボタンを2回押します。確認音が聞こえます。

2. 所有者からの紛失モードメッセージなどの詳細については、「webサイトで続行する」をタップしてください。

・紛失モード

本製品を紛失した場合に有効にして連絡先の情報を表示したり、持ち物の位置情報を共有できます。

本製品を見つけた人と共有するメッセージを入力できます。

※本製品が紛失状態になっている場合、本製品はロックされて新しいデバイスとペアリングできなくなります。



・持ち物の名称変更する

本製品の名前を変更できます。

・持ち物を削除する

本製品の登録を削除できます。

※本製品が紛失しているときに削除しないでください。

・持ち物を共有する

本製品を共有するには「人を追加」タップします。

「続行」をタップし、共有者を登録します。

持ち物を共有した共有者は持ち主同様に本製品の位置を確認できるようになります。

※一部の機種では本メニューが出ない場合があります。

・他のユーザーの持ち物を入手したとき

紛失した本製品は、所有者が「探す」アプリを使用して見つけることができます。

詳細については、以下の手順に従ってください。

1. ボタンを2回押します。確認音が聞こえます。

2. 所有者からの紛失モードメッセージなどの詳細については、「webサイトで続行する」をタップしてください。

・位置共有を無効にする方法

機能ボタンを長押しすると、アラーム音が2回鳴ります。

これにより本製品の位置共有が停止されます。

※位置共有を有効にするには機能ボタンを1回押し、アラーム音が1回鳴ります。

・工場出荷状態にリセットする

ボタンを素早く4回押し、アラーム音が鳴るまで5回目は長押しします。

新しいApple IDアカウントで登録するには、リセット操作が必要です。

※本製品をリセットする前に「探す」で登録している場合は登録解除が必要です。

・悪意のある追跡を防ぐ方法

他の人のデバイスがあなたの持ち物と混ざり、一定期間にわたって追跡されると、以下の方法で通知されます。

iPhone、iPadなどのAppleデバイスをお持ちの場合は、Appleデバイスでアラートが届きます。

※機能は、iOSまたはiPadOS 14.5以上で利用できます。

・重要なヒント

1. 「探す」アプリで本製品を登録すると、端末の電話番号はAppleサーバーにリンクされます。
2. ネットワークの問題によりベアリングが失敗する場合があります。
3. 「紛失モード」が有効になっている場合は、本製品はロックされ新しい端末に登録できなくなります。
4. 新しい端末に再登録の場合は「探す」アプリで登録を削除してください。

・商標について

Apple、Apple Find My、Apple Watch、Find My、iPhone、iPad、iPadOS、macOS、watchOSは、Apple Inc.の商標です。iOSは、米国およびその他の国におけるCiscoの商標または登録商標であり、ライセンスに基づいて使用されています。「iPhone」の商標は、株式会社アイホンのライセンスに基づいて使用されています。

・お手入れとメンテナンス

本製品をご使用になる前に、以下の注意事項をお読みください。

これらをお守りいただくことで本製品を永くご愛用いただけます。

1. 製品の内部回路に影響が及ばないように、本体を液体、水分、湿気にさらさないでください。
2. 本体の清掃には研磨剤入りの洗浄剤を使用しないでください。
3. 電子機器の寿命が短くなったり、バッテリーが破損したり、特定のプラスチック部品が変形したりする恐れがあるため、本体を極端に高い温度または低い温度にさらさないでください。
4. 本体を鋭利なものと接触させないでください。傷や破損の原因となります。
5. 本体を床に落とさないでください。内部回路が破損する可能性があります。
6. お客様による分解は故障の原因となりますので、絶対におやめください。

・仕様

Bluetoothバージョン：Bluetooth5.3
サイズ：約W40×H91×D8.5mm（キーリング含む）
電池：CR2032電池
スタンバイ時間：約6～8ヶ月 ※使用状況により異なります。
重量：約12g（バッテリー含む）
電波法認証：CE 217-252086
※本体カバー内部に印字されています。

パッケージ内容：本製品、ボタン電池（動作確認済、CR2032）、取扱説明書（本書）

・システム要件と互換性

Apple ID（2ファクタ認証が有効であること）
iPhoneおよびiOS 14.5以降をインストールされたモデル
iPadOS 14.5以降を搭載したiPad
Appleの「探す」アプリを使用して本製品を見つけるには、最新バージョンのiOS、iPadOS、またはmacOSの使用をお勧めします。
Apple Watchの「アイテムを探す」アプリには、最新バージョンのwatchOSが必要です。

保証書	
●この保証書は、お買い上げ後に正常な使用状態で起きた故障について無償で修理または交換することを保証いたします。 ●本製品の保証はご購入日より1年間です。 ●誤った使用方法、落下、衝撃、圧迫による故障および損傷は保証範囲に含まれません。 ●分解、改造または交換は保証範囲に含まれません。 ●取り扱い上の注意事項に記載された事項に反する場合は保証範囲に含まれません。 ●保証書と購入履歴がわかるレシートや領収書は大切に保管してください。 ●製品使用時に飲料または液体が浸入しないようご注意ください。液体が浸入した製品は保証範囲に含まれません。 ●本保証は正規取扱店での新品購入品に対して有効です。個人売買、ネットオークション、中古品、転売品などについては保証範囲に含まれません。 ●本製品による損害につきましては一切保証致しかねます。 ●本保証は日本国内においてのみ有効です。	
保証書	
品番	WiTagシリーズ
保証期間	ご購入日より1年間
お買い上げ日	年 月 日
お客様	ご住所 お名前 電話（ ） -
販売店	販売店名

FUGU INNOVATIONS
株式会社FUGU INNOVATIONS JAPAN
お問合せメール：csjp@fugu-innovation.com
ホームページ：https://www.fugu-innovation.com