


コンパクトハンディブローワー MF-HDYBW02

取扱説明書

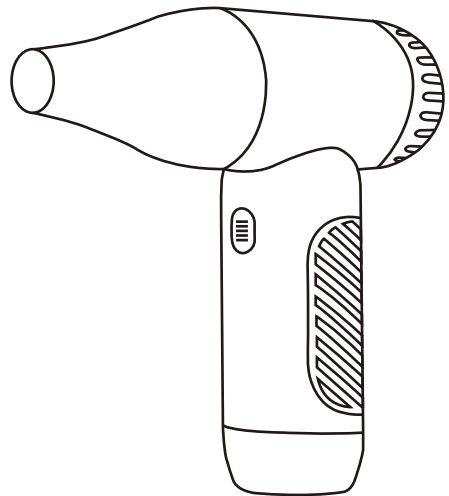

この度は弊社製品をご購入いただきましてありがとうございます。
この取扱説明書を、よくお読みになって製品を安全にお使いください。
お読みになった後は、レシート等のご購入履歴と一緒にいつでもご覧になれる場所に保管してください。

また、商品の外観・仕様などは商品改良のために予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

◎安全上のご注意

- ・ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- ・定められた手順に従って、無理のないご使用をお願いします。
- ・異常が発生した場合は、ただちに使用を中止し修理を依頼してください。
- ・故障状態のままで使用されますと、身体に悪影響を及ぼす危険がありますので、絶対におやめください。
- ・ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容を記載しておりますので必ずお守りください。
- ・注意区分は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすることで生じると想定される内容を「危険」「警告」「注意」に区分しています。

危険	この表示の注意事項を守らないと、火災・感電による死亡や大けがなど人身事故が生じるおそれがあります。
警告	この表示の注意事項を守らないと、火災・感電による死亡や大けがなど人身事故の原因になります。
注意	この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり、他の機器に損害をあたえたりすることがあります。


- ⊘ 「してはいけない」ことを示すマークです。 **!** 「しなければならない」ことを示すマークです。

警告	
⊘	取扱説明書に記載されている用途以外には使用しないでください。 けがや本体が故障する原因となります。
	動作中のヘッド部分に指を差し込んだりしないでください。 ケガをする原因となります。
	付属の充電ケーブルを強い力で引っ張ったり、折り曲げたりして無理に力を加えないでください。 また重いものを乗せたり、挟み込んだりしないでください。 充電ケーブルの破損、断線の原因となります。
⊘	湿度の多い場所内での充電は絶対にしないでください。 感電・ショート・発火の原因となります。
	不安定な場所に置かないでください。 また、本体を落としたり、ぶつけたりしないでください。
	火のそばや炎天下、ほこりっぽい場所で使用したり、放置しないでください。 また、火中投下・加熱・高温での充電・使用をしないでください。 また、熱器具に近づけないでください。 発熱・発火・破裂・動作不良の原因となります。
	※本製品はリチウムイオン電池を内蔵しています。 ※本製品を廃棄する場合はお住まいの自治体にリチウムイオン電池内蔵製品の廃棄方法をお問い合わせください。

警告	
!	充電中や使用中に異臭・異常発熱したときは充電、使用をただちに中止してください。 破損、発火する可能性があります。
	充電端子に水が付着していないことを確認してから充電してください。 感電・ショート・発火の原因となります。
	使用しないときは必ず電源をオフにしてください。 感電・ショート・発火の原因となります。
	絶対に分解や修理・改造はしないでください。 火災・感電・けがの原因となります。

注意	
⊘	本体をアルコール・シンナー・ベンジン・除光液などの溶剤で拭かないでください。 本体の表面に損傷を与える原因となります。
	ベットには使用しないでください。 ベットにケガをさせる原因となります。
	浴室や雨中等で使用する、本体に水をかけないでください。 本体の故障の原因となります。
	濡れた手で操作しないでください。
	引火性のある物や火の近くで使用しないでください。 故障や火災の原因となります。
	車内や高温になる場所に保管しないでください。
	パソコンのUSB端子で充電しないでください。
	充電に使用するAC-USBアダプター（別売り）は、出力DC5V/2A以上のものを使用してください。 充電に時間がかかったり、十分な充電が出来ない場合があります。
!	充電したまま外出しないでください。 充電完了を確認したら充電ケーブルをはずしてください。
	使用しない時は電源をオフにしてください。
	吸気口、送風口をふさがないようにしてください。
	充電に使用するケーブルは付属の充電ケーブルを使用してください。 事故や火災の原因となります。
	使用後に水に濡れた場合は必ず本体の水分を拭き取ってください。 また、浴室など高温多湿の場所に保管・放置しないでください。 本体がぬれたままの状態で放置すると、充電端子が腐食する原因となります。
	小さなお子様の手にはふれないようにしてください。

◎各部の名称・機能

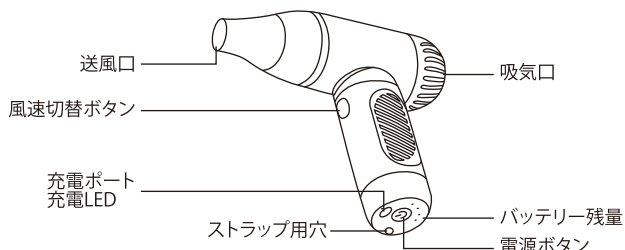

風速切替ボタン : 風速を切替えます。
※押すごとに風速を3段階で切替えます。
※1段階で長押ししている間だけ最大風速(4段階目)になります。
※バッテリー残量により、風速が変わる場合があります。

電源ボタン : 長押しで電源をオン／オフします。

充電ポート : 本体に充電を行うための端子です。

充電LED : バッテリー状態を示します。
赤点灯: 充電中
青点灯: 充電完了

バッテリー残量 : 4つのLEDでバッテリー残量を表示します。
残量 1 ○ 少ない
残量 2 ○○
残量 3 ○○○
残量 4 ○○○○ 多い

◎製品仕様

充電電圧 : DC 5V 充電電流 : 最大 2 A
内蔵電池 : リチウムイオン電池 定格電力 : 6.5 W
重量 : 約 229 g 電池容量 : 3,300 mAh
本体サイズ : 約 W44 x H131 x D87 mm
パッケージ内容 : 本体、ノズル1、ノズル2、ブラシ、充電ケーブル、収納袋、ストラップ、取扱説明書（本書）

◎充電方法


ご購入後初めて使用するとき、長時間使用していなかったときは十分に充電してから使用してください。
※長期間使用しない場合は2か月ごとに充電してください。

1. 本商品の充電ポートに付属の充電ケーブルを接続してください。
2. コンセントに差し込んだAC-USB充電器（別売り）に充電ケーブルを接続してください。
※AC-USB電源は5V/2A以上のものを使用する事を推奨します。
3. 充電が開始され充電LEDが赤点灯し、バッテリー残量が増加していきます。
4. 充電が完了すると充電LEDが青点灯します。
※充電が完了したら速やかに充電ケーブルを外してください。
※野外や高温多湿の場所での充電は避けてください。
※濡れた手で充電ケーブルの抜き差しをしないでください。
※充電時間や周囲温度によっては充電コネクタ付近が熱くなる場合があります。

充電中に異常な発熱や変形があった場合はすみやかに充電ケーブルを抜いて充電を中止してください。
その時にコネクタの金属部分には絶対に触らないでください。
火傷、けがをする可能性があります。

◎ご使用方法

1. 電源ボタンを長押しすると電源のオン／オフができます。
2. 風速切替ボタンを押すごとに風速を3段階で切替えます。
※1段階目で風速切替ボタンを長押ししている間だけ最大風速(4段階目)になります。
※充電しながらの送風はできません。
3. ノズルを交換する事によって、さまざまな用途に使用できます。
※本製品は送風専用です。吸気用途では使用しないでください。
※ノズルはClose方向に回してロックします。確実にロックしたことを確認して使用してください。

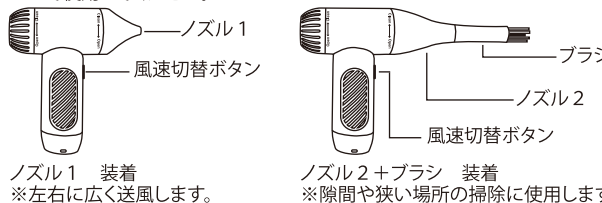

◎お手入れ方法

本製品を使用した後は、下記に従って製品のお手入れをしてください。
※使用しないときや掃除をするときは必ず電源をオフにしてください。

1. 本体を掃除する前に電源をオフにしてください。
2. やわらかい布で本体に汚れなどをふき取ってください。
※アルコールやシンナー、ベンジン、除光液などの溶剤を使用しないでください。
3. 乾燥した安定した場所に本製品を保管してください。
※高温多湿になる場所で保管しないでください。
※子供の手の届かない場所に保管してください。
4. 充電する場合は充電が完了したら速やかに充電ケーブルを外してください。
5. 長期間使用しない場合は十分に水分、汚れをふき取ってから安定した乾いた冷暗所で保管してください。
※長期間使用しない場合は2か月ごとに充電してください。

◎よくある質問

Q 1 : 電源が入らない
A 1 : 本体に十分な電池残量がありません。充電をしてください。

Q 2 : 使用していると数分で電源がオフになってしまう
A 2 : 本体に十分な電池残量がありません。充電をしてください。
また、内蔵電池の寿命または故障の可能性があります。サポートにお問い合わせください。

Q 3 : 充電できない
A 3 : 充電ケーブルの接続に問題が無いが確認してください。
AC-USBアダプタの能力が不足している場合も充電できない場合があります。
※AC-USBアダプタの出力はDC5V/2A以上のものを推奨します。
※パソコンのUSBコネクタでは能力不足で充電できない場合があります。

Q 4 : 本製品の廃棄方法は？
A 4 : 本体にはリチウムイオン電池が内蔵されています。
廃棄につきましてはお住まいの自治体にリチウムイオン電池内蔵製品の廃棄方法をお問い合わせください。

保証書

- ・この保証書は、お買い上げ後に正常な使用状態で起きた故障について無償で修理、または交換することを保証いたします。
- ・本製品の保証期間はお買い上げ日より1年間。
- ・誤った使用方法、落下、衝撃、圧迫による故障および損傷は保証範囲に含まれません。
- ・使用上の注意事項に記載された事項に反する場合は保証範囲に含まれません。
- ・本保証書と購入履歴がわかるレシート、領収書は大事に保管ください。無くされた場合は、保証期間中でも保証が受けられない場合があります。
- ・製品使用時に飲料または液体が浸入しないようご注意ください。液体が浸入した製品は動作が不安定となり、修理できなくなる場合がございます。
- ・本保証書は新品購入品に対して有効です。個人売買、ネットオークション等については保証範囲に含まれません。
- ・本保証は製品についてのみで、本製品による損害につきましては一切保証致しかねます。

保証書	
品番	MF-HDYBW02シリーズ
保証期間	ご購入日より1年間
お買い上げ日	____年____月____日
お客様	ご住所 _____ _____
	お名前 _____
	電話 (____) _____
販売店	販売店名 _____