X1T

Bluetooth完全ワイヤレスイヤホン＋充電ポッド
左右独立型 ヘッドセット

FUGU INNOVATIONS JAPAN

弊社X1Tをご購入いただき、誠にありがとうございます。ご使用前に、必ず本説明書をよくお読みいただき、正しく安全にお使いください。また、本説明書を読んだ後は、レシート等のご購入履歴と一緒に大切に保管して下さい。

安全上のご注意：

1. ご使用前には「安全上のご注意」を必ずお読みになり、記載事項を守って安全に正しくご使用ください。
2. 小さな部品は誤飲の恐れがあります。小さいお子様の手の届かないところに保管してください。
3. 分解、改造をしないでください。 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。不適切な分解、修理、改造に起因する故障および損傷は保証対象外となります。
4. お手入れする際に、希釈剤や揮発性の液体を使用しないでください。
5. 自転車やバイク、自動車などの運転中に絶対に使用しないでください。交通事故の原因になります。運転以外にも、踏切や駅のホーム、道路、工事現場など周囲の音が聞こえない危険な場所では使用しないでください。

アクセサリー

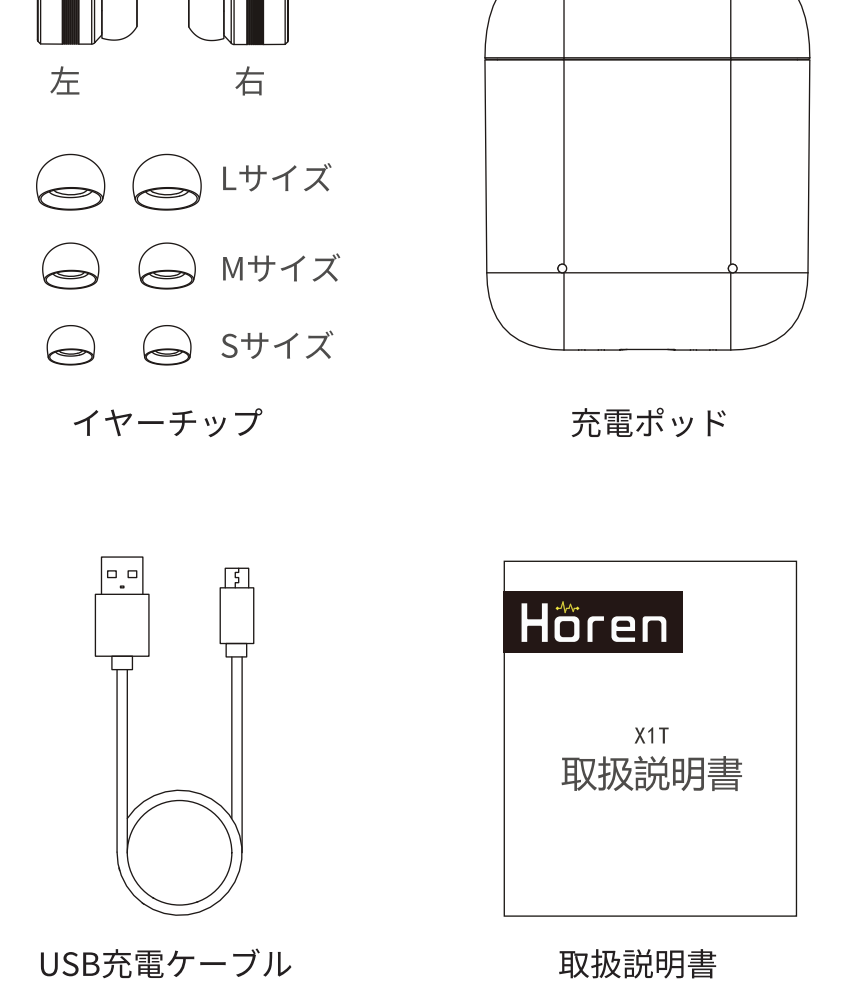

各部の名称

1. タッチセンサーボタン
2. マイクと LED指示ランプ
3. イヤーチップ
4. 充電ポッド
5. 充電ポッド バッテリーランプ
6. microUSB 充電ポッド
7. イヤホン 充電状態ランプ

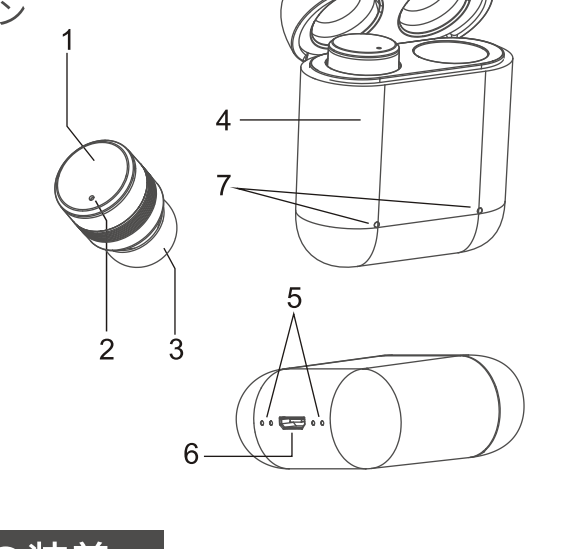

イヤーチップの装着

3サイズのイヤーチップが付属していますので、全てのイヤーチップをお試しいただき、耳に一番フィットするチップを選んでください。



充電の方法

初めて使用するときは、両方のワイヤレスイヤホンと充電ポッドを完全に充電する必要があります。

イヤホンを充電ポッドに収めると自動的に充電を開始します。充電中は指示ランプが赤色で点灯します。充電完了後に消灯します。

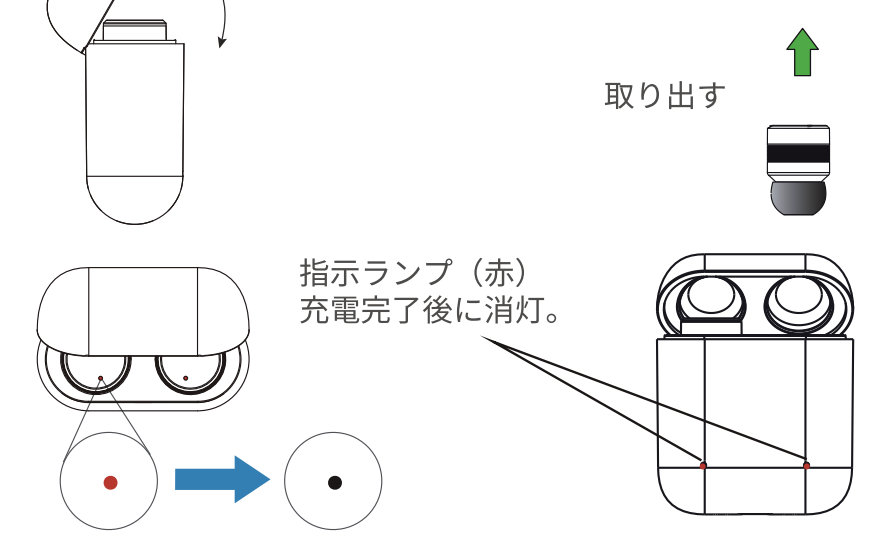

注意：

1.使用中にはイヤホンの指示ランプがゆっくり青色で点滅します。

2.バッテリー残量が少なくなると赤色で点灯します。

片方イヤホンの使用方法

① 電源オン／オフ

手動電源オン：タッチセンサーボタンを約2秒間押すと、LEDライトが青色で点滅し、「電源オン」のプロンプトが聞こえます。

自動電源オン：充電ポッドから取り出し、LEDランプが点滅し、「電源オン」のプロンプトが聞こえます。

手動電源オフ：タッチセンサーボタンを約6秒間押し続けると、LEDランプが赤く点滅してから消灯、「電源オフ」のプロンプトが聞こえます。

自動電源オフ：イヤホンを充電ポッドに入れて、イヤホンのLEDランプが赤色に変わって充電開始。充電完了後に消灯します。



② 初期設定ペアリングの方法（モノラル）

モノラルペアリング（マスター（L）／スレーブ（R））

手動でペアリング：

タッチセンターボタンを約2秒間押すと、イヤホンの電源が入り、LEDランプが青色で点灯します。

タッチセンターボタンをダブルクリックすると、LEDランプが交互に赤色と青色で点滅して接続準備完了。

デバイスのBluetooth機能をオンにして、ペアリングID「Horen X1T-L／Horen X1T-R」を見つけて、それをタップして接続してください。5秒ごとにマスター／スレーブのLEDランプが1回／2回点滅します。これで接続完了です。

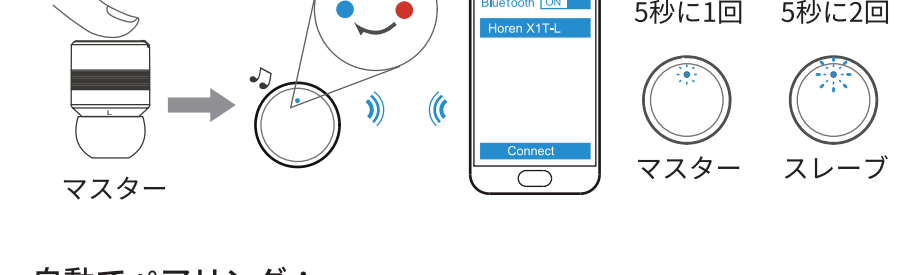

自動でペアリング：

イヤホンを充電ポッドから取り出し、電源が自動的に入ります。両イヤホンのLEDランプは最初に青色で点滅し、約10秒後に赤色で点滅してから赤色と青色が交互に点滅し、ペアリングモードに入ります。デバイスのBluetooth機能をオンにして、ペアリングID「Horen X1T-L／Horen X1T-R」を見つけて、それをクリックして接続してください。5秒ごとにマスター／スレーブのLEDランプが1回／2回点滅します。これで接続完了です。

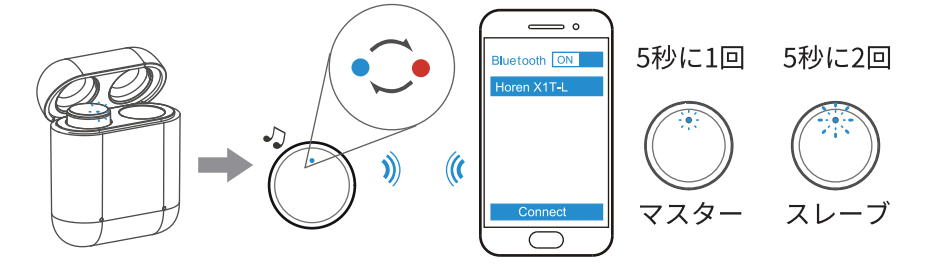

2回目以降のご使用：タッチセンサーボタンを約2秒間押して、イヤホンの電源を入れると、前回接続したBluetoothデバイスに自動的に接続されます。ペアリングモードでは、5分間でBluetoothデバイスに接続できないと、自動的に電源がオフになります。

③ 以上で接続完了です。ヘッドセットで通話や音楽、テレビ視聴などがワイヤレスで楽しめます。

④ 通話機能：タッチセンサーボタンを1回タップするだけで通話開始／通話終了です。

⑤ 着信を拒否：着信を拒否するには、タッチセンサーボタンをダブルタップしてください。

⑥ 音楽：イヤホンがBluetoothデバイスに接続されているタッチセンサーボタンを1回タップして音楽を再生し、もう一度タップすると音楽が一時停止します。

⑦ マルチポイントの設定方法：

※モノラル状態しかマルチポイントに対応できませんので、ご注意ください。

1.イヤホンがオフの状態で、10秒間を長押しして ペアリングモードになります。
2.スマホ1とペアリングしてください。
3.一回イヤホンをオフにします。
4.同じ手順で、10秒間長押ししてペアリングモードになります。
5.スマホ2とペアリングしてください。
6.スマホ2がペアリング済みで、スマホ1のペアリング状態をチェックしてください。
7.ペアリングしてませんでしたら、Bluetooth リストに「Horen X1T-L / R」をタップしてペアリングしてください。

ステレオイヤホンの使用方法

① 電源オン

手動電源オン：タッチセンサーボタンを約2秒間押すと、LEDライトが青色で点滅し、「電源オン」のプロンプトが聞こえます。
自動電源オン：充電ポッドから取り出し、LEDランプが点滅し、「電源オン」のプロンプトが聞こえます。

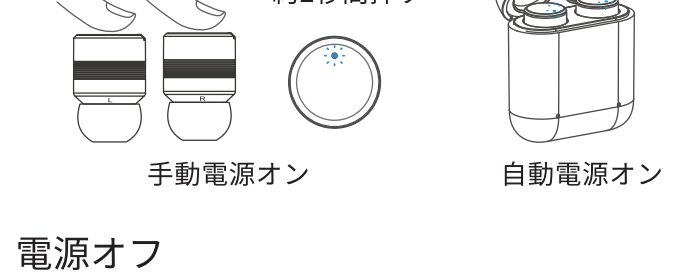

② 電源オフ

手動電源オフ：
タッチセンサーボタンを約6秒間押し続けると、LEDランプが赤く点滅してから消灯、「電源オフ」のプロンプトが聞こえます。

自動電源オフ：
イヤホンを充電ポッドに入れて、イヤホンのLEDランプが赤色に変わって充電開始。充電完了後に消灯します。

③ 初期設定ペアリングの方法（ステレオ）

手動でペアリング：

先に両方のイヤホンをペアリングしてください。
両イヤホンのタッチセンサーボタンを約8秒間長押しし、イヤホンのLEDランプが交互に青色と赤色に点滅します。
ペアで接続すると、両方のイヤホンのLEDランプが一度青く点滅してから、マスター側は赤と青を交互に点滅し、スレーブ側は5秒に2回青色に点滅します。
これでBluetoothデバイスとの接続準備完了です。

デバイスのBluetooth機能をオンにして、ペアリングID「Horen X1T-L」を見つけてタップして接続してください。
5秒ごとにマスター／スレーブのLEDランプが1回／2回点滅します。これで接続完了です。





自動でペアリング：

イヤホンを充電ポッドから取り出し、電源が自動的に入ります。両イヤホンのLEDランプは最初に青色で一回点滅してから赤色で三回点滅します。その後、赤色と青色が交互に点滅して、自動的に両イヤホンをペアリングします。

両方のイヤホンのLEDランプが一度青色で点滅してから、マスター側は赤と青を交互に点滅し、スレーブ側は5秒に2回青色で点滅します。
これでBluetoothデバイスとの接続準備完了です。

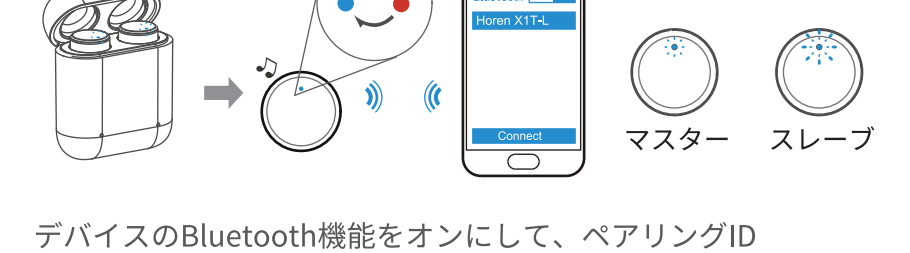

デバイスのBluetooth機能をオンにして、ペアリングID「Horen X1T-L」を見つけてタップして接続してください。

5秒ごとにマスター／スレーブのLEDランプが1回／2回点滅します。これで接続完了です。



2回目以降のご使用：タッチセンサーボタンを約2秒間押して、イヤホンの電源を入れると、前回接続したBluetoothデバイスに自動的に接続されます。ペアリングモードでは、5分間でBluetoothデバイスに接続できないと、自動的に電源がオフになります。

④ 通話機能

両イヤホンのタッチセンサーボタンとも対応可能です。
タッチセンサーボタンを1回タップするだけで、通話開始／通話終了です。
タッチセンサーボタンをダブルタップして、着信を拒否することができます。

⑤ 音楽

イヤホンがBluetoothデバイスに接続されているときは、タッチセンサーボタンを1回タップして音楽を再生し、もう一度タップすると音楽が一時停止します。

⑥ 音量調整

音楽が再生中のとき、マスター側のタッチセンサーボタンを二回タップすると、音量が大きくなります。スレーブ側のタッチセンサーボタンを二回タップすると、音量が小さくなります。

⑦ 次の曲にスキップ

音楽が再生中のとき、マスター側のタッチセンサーボタンを2秒間押すと、次の曲にスキップします。
「ビープ音」が聞こえましたら、ボタンを放してください。
ボタンを押し続けると、電源がオフになります。

⑧ 前の曲にスキップ

音楽が再生中のとき、スレーブ側のタッチセンサーボタンを2秒間押すと、前の曲にスキップします。
「ビープ音」が聞こえましたら、ボタンを放してください。
ボタンを押し続けると、電源がオフになります。

⑨ 初期設定

イヤホンが電源オフの場合：
タッチセンサーボタンを8秒間長押しして、赤色と青色が交互に点滅し、ペアリングモードに入ります。そして、タッチセンサーボタンをダブルタップして、一回赤色と青色で点滅してから工場出荷時の状態に初期化します。

イヤホンを充電ポッドから取り出す場合：
赤色と青色が交互に点滅し、ペアリングモードに入ります。そして、タッチセンサーボタンをダブルタップして、一回赤色と青色で点滅してから工場出荷時の状態に初期化します。

⑩ 電池残量警告

イヤホンのLEDランプはすばやく点滅し、「充電してください。」というメッセージが表示されます。速やかにイヤホンを充電してください。なお、プロンプトを無視すると数分後に自動的に電源がオフになります。

充電ポッドバッテリ指示ランプ

充電中：4つの青色LEDインジケータがバッテリーの残量を示します。電池が溜まるごとに点灯するLEDの数が増えます。（1灯⇒4灯）

電源オフ状態：4つの青色LEDインジケータが下記の通り、バッテリーの残量を示します。

0%-25%：一つLED点灯
25%-50%：二つLED点灯
50%-75%：三つLED点灯
75%-100%：四つLED点灯



急速充電

充電ケースを使用すれば、最長約9時間音楽再生を延長できます。また、イヤホンを15分の充電して、約1時間半音楽再生することが可能です。

製品仕様

イヤホン	バッテリー容量	60mAh
	重量	4.7 g
	Bluetoothバージョン	V5.0
	マイク感度	-40±2db
	Bluetooth周波数	2.4GHz帯
	ワイヤレス通信距離	最大10m
	Bluetooth対応プロファイル	A2DP/HFP/HSP/AVRCP
充電ポッド	バッテリー容量	400 mAh
	重量	25 g
	DC入力電圧	DC5V
	DC入力電流	1A（MAX）
	DC充電電圧	DC5V
	DC充電電流	1A (MAX)

FCC/CE/ROHS/BQB認証取得済み

注意

この製品を充電するには、認定アダプターをご使用ください。ヘッドセットを3ヶ月以上使用していない場合は、使用前に充電する必要があります。

警告

1. 高温・多湿・火気の近くで保管、使用しないでください。本製品の破損や火災の原因になります。
2. 雷雨のときは、この製品の使用を避けてください。落雷によって故障の原因となる可能性があります。
3. 分解、改造をしないでください。 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。修理のつきまして、正規のサービスセンターにお送りください。
4. 誤飲・窒息の危険がありますので、取外し可能な小部品はお子様の手の届かないところに保管してください。
5. 本製品を水に浸さないでください。

故障かな？と思ったら

現象	原因	対処の方法
電源入らない	電池の残容量がない	イヤホンを充電する
ペアリング済だが音が出ない	ペアリングの操作が間違い	ペアリングやり直す
通話中にLEDランプが赤色で点滅	電池残量警告	イヤホンを充電する
充電中ランプは点灯しない	イヤホンは確実に挿入していない	充電ケースにイヤホンを奥まで確実に挿入してください
自動的にシャットダウンする	電池の残容量がない	イヤホンを充電する
エコーがかかる	音量は大き過ぎるか、または環境が騒がしい	音量の調整や環境の変更をしてください
通話中のノイズ	環境妨害またはイヤホンがデバイスから離れすぎる	イヤホンとデバイスの距離を離し過ぎないように
通話中に相手の声が聞こえづらい	イヤホンの付け方が間違っている	イヤホンの位置を調整する
接続がうまくいかず音が途切れたりする	障害物があるか、またはイヤホンがデバイスから離れすぎている	使用上なるべく障害物を避けてまたデバイスとイヤホンが離れすぎないように

保証書

- この保証書は、お買い上げ後に正常な使用状態で起きた故障について無償で修理または交換することを保証いたします。
- 本製品の保証期間はお買い上げ日より１年間です。
- 誤った使用方法、落下、衝撃、圧迫による故障および損傷は保証範囲に含まれません。
- 取り扱い上の注意事項に記載された事項に反する場合は保証範囲に含まれません。
- 本保証書と購入履歴がわかるレシート、領収書は大事に保管ください。なくされた場合は、保証期間中でも保証が受けられない場合があります。
- 製品使用時に飲料または液体が進入しないようご注意ください。液体が進入した製品は不安定となり、修理できなくなることにご注意ください。
- 本保証は新品購入品に対して有効です。個人売買、ネットオークション等については保証範囲に含まれません。
- 本保証書は初期性能を保証するものではありません。連続再生時間の減少などは保証できません。

保証書

品番	FG-X1Tシリーズ
保証期間	ご購入日より１年間
お買い上げ日	年　月　日
お客様	ご住所 お名前 電話　（　　）　ー
販売店	販売店名

FUGU INNOVATIONS

株式会社 FUGU INNOVATIONS JAPAN
お問合せメール：info@fugu-innovation.com
ホームページ：https://www.fugu-innovation.com