位置情報が確認できるスマートタグ
ワイヤーロックタイプ　BL017シリーズ
取扱説明書

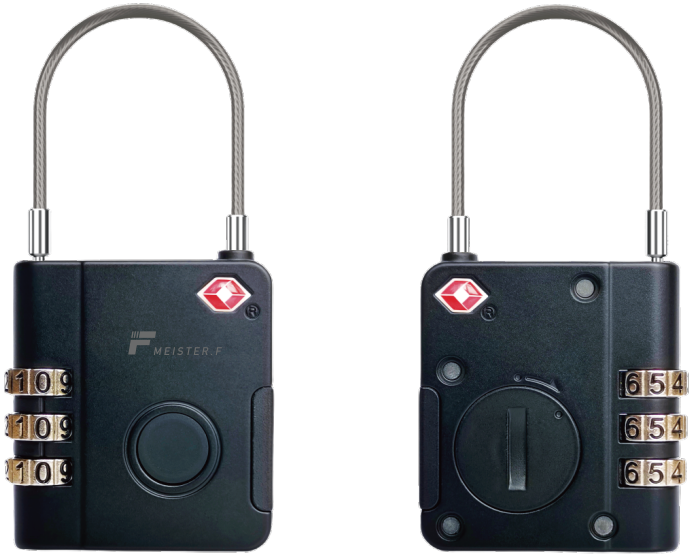

Works with
Apple Find My

このたびは、弊社の製品をご購入いただき、誠にありがとうございます。
ご使用になる前に、この取扱説明書を最後までお読みください。
製品を安全に、そして正しくお使いいただくための大切な情報が書かれています。
読み終わったあとは、保証書やレシートなど、購入したことがわかる書類と一緒に大切に保管してください。

より良い製品にするため、製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。
あらかじめご了承ください。

目次

項目	ページ
●安全にお使いいただくための注意事項	1
●ボタン電池の注意事項	
●使用済み電池の取り扱いについて	
●本製品の主な特長	2
●「探す」アプリについて	
●使いはじめる前に	
●各部の名称・説明	
●製品の使い方	3－4
●機能の説明	5－6
●ボタン電池の交換方法（CR2032）	7
●製品仕様	8
●システム要件と互換性	
●商標について	
●保証書	9

安全にお使いいただくための注意事項

- 熱が発生する場所、火の近く、直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、水やその他の液体がかかる場所では使用・保管しないでください。
- 極端に暑い場所や寒い場所に置くと、電池や本体の一部が壊れたり、変形することがあります。高温・低温の場所は避けてください。
- 本製品は防水ではありません。水や液体がかかった場合は、すぐに乾いたきれいな布で拭き取ってください。水や湿気にふれると中の電子部品に悪い影響を与えることがあります。
- 濡れた手で本製品を触らないでください。
- 本体をカッターやはさみなどの鋭いものにふれさせないでください。傷や故障の原因になります。
- 落としたりして本製品が破損した場合は、使用しないでください。
- 本製品を分解したり、改造したりすることは絶対にしないでください。
- 汚れた場合は、きれいな布で優しく拭き取ってください。こすって汚れを落とすタイプの洗剤（研磨剤入り）は使わないでください。
- 本製品は、お子様の手の届かない場所に保管してください。
- 本製品は日本国内での使用専用です。海外では使用できません。
- 強い磁場や静電気のある場所、または2.4GHz帯の電波を多く使用する機器（Wi-Fiルーターなど）の近くでは、本製品が正常に動作しない場合がありますので、使用しないでください。

ボタン電池の注意事項

⚠警告 電池は必ずお子様の手の届かない場所に保管してください。
誤飲すると身体に深刻な影響を与えて、場合によっては死亡につながる恐れがあります。
万が一誤飲してしまった場合は直ちに近くの病院もしくは日本中毒情報センターへお問い合わせください。

使用済み電池の取り扱いについて

- 使い終わった電池は取り外し、お住まいの地域のルールに従ってリサイクルや適切な方法で処分してください。
  ※電池を家庭ごみとして捨てたり、火で燃やしたりしないでください。発火や事故の原因になります。
- 取り外した電池は、小さなお子様の手の届かない場所に保管してください。誤って飲み込むと大変危険です。
- 次のようなことは絶対にしないでください
  - 電池を無理に放電する（強制放電）
  - 再び充電する（充電式ではありません）
  - 分解する
  - メーカーが定めた温度を超えて加熱する
  - 火の中に入れて燃やす
- 新しい電池を入れるときは、極性(プラス「＋」とマイナス「－」の向き)をよく確認して正しく取り付けてください。
  取り付けた後は、製品のケースがすき間なくしっかり閉まっていることを確認してください。
- しばらくの間使わない場合は、電池を製品から取り外して、涼しくて暗い場所に保管してください。
  電池の液漏れなどを防ぐことができます。

●本製品の主な特長

- iPhone、iPad、Macの「探す」アプリを使って、本製品の場所を確認できます。
- バッグ、キャリーケースなどに取り付けておけば、離れた場所からでもどこにあるかを確認できます。
- 電池は取り替えることができます。(CR1632ボタン電池を使用します)
- TSAロックとして海外旅行に使えます。

●「探す」アプリについて

Apple Find Myネットワークは、iPhone、iPad、Macの「探す」アプリ、またはApple Watchの「Find Items」アプリを使って、持ち物をかんたんかつ安全に見つけられる仕組みです。

●使いはじめる前に

- まず、箱から製品を取り出し、以下のものがすべて揃っているか確認してください。
- WiTag　BL017本体（以下「本製品」と表記します。
- CR1632ボタン電池（すでに本製品に入っています。動作確認用です。）
- カバー開閉ツール
- 取扱説明書（本書）
- 確認が終わったら、箱やこの説明書も大切に保管してください。
- 電池の絶縁シートを引っ張って取り除いてください。シートを取り除くと使用できるようになります。
  ※強く引っ張ると絶縁シートがちぎれてしまう可能性があります。
  ゆっくり引っ張ってください。

●各部の名称・説明

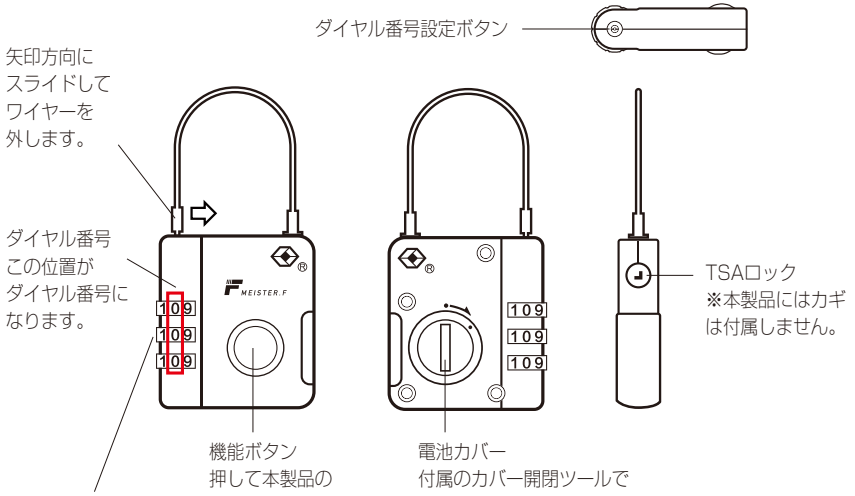
ダイヤル番号設定ボタン
矢印方向にスライドしてワイヤーを外します。
ダイヤル番号この位置がダイヤル番号になります。
109
109
109
MEISTER.F
®
TSAロック
※本製品にはカギは付属しません。
機能ボタン
押して本製品の操作をおこないます。
電池カバー
付属のカバー開閉ツールで回してカバーを開閉します。

ダイヤル（3桁）
出荷時は「０００」に設定されています。
ダイヤル番号の変更方法
①ロック解除の状態でダイヤル番号設定ボタンを細いピンなどで押し込みます。
②ダイヤル番号設定ボタンを押し込んだままで希望のダイヤル番号に変更します。
③押し込んでいるダイヤル番号設定ボタンをもとに戻します。

●製品の使い方

電源のオン／オフ

本製品の電源は、機能ボタンの操作でオン／オフを

- **電源を入れる（オンにする）方法：**
  機能ボタンを「軽く1回押す」と電源が入ります。
  ペアリング（接続待機）状態になります。
- **電源を切る（オフにする）方法：**
  機能ボタンを「5秒間以上、長押し」すると、ア
  電源が切れます。

「探す」アプリに本製品を登録する方法

本製品をAppleの「探す」アプリに登録することで、
できます。以下の手順に従って登録してください。

1.「探す」アプリの位置情報サービスを確認する
まず、お使いのiPhoneやiPadで「位置情報サー
確認してください。
※設定方法が不明な場合は、端末のサポート窓

2. Appleアカウントの「2ファクタ認証」が有効か
Apple IDの「2ファクタ認証」がオンになってい
※オンになっていない場合は、お使いのiPhone
にしてください。

3. iPhoneまたはiPadで「探す」アプリを開く
「探す」アプリをタップして開いてください。
※「探す」アプリはApple製デバイスに標準でインストールされています。
※Mac（パソコン）版の「探す」アプリでは本製品の登録はできませんので、ご注意くださ

4. アプリの通知を許可する
アプリを開いたときに「通知を許可しますか？」
「許可する」を選んでください。
※通知を許可すると、紛失時にお知らせを受け取

5.「持ち物を探す」メニューを開く
画面の下にある「持ち物を探す」をタップします
または「＋（プラス）」のマークをタップします

これで、製品の登録を始める準備が整いました。画
させてください。



切り替えられます。

アラーム音が鳴り、

ラーム音が2回鳴り、

紛失した際に位置を確認

ビス」がオンになっているか

などにご相談ください。

確認する
る必要があります。
やiPadの設定画面から有効

探す

い。

と表示された場合は、

ることができます。

。その後、「持ち物を追加」
。

面の案内に沿って登録を完了

1.「その他の対応している持ち物」を選択します。



新しい持ち物を追加

2.「持ち物を探索中」が表示されます

3.「WiTag」が表示されるのを確認してから、「接続」をタップします。

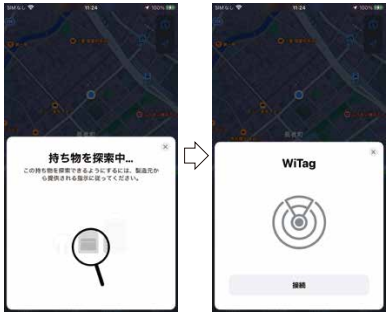

持ち物を探索中...

この持ち物を探索できるようにするには、製造元から提供される指示に従ってください。

4. ポップアップに従って名前を入力し、絵文字を選択して、
「続ける」をタップします。

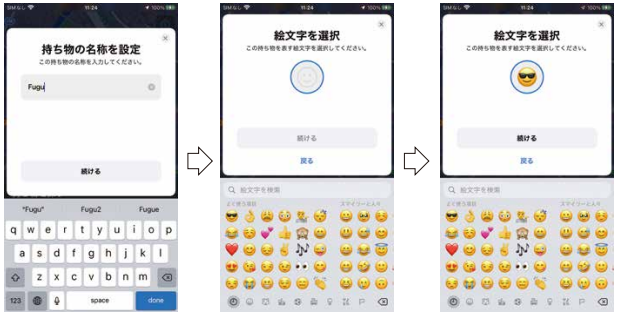

持ち物の名称を設定

この持ち物の名称を入力してください。

Fugu

絵文字を選択

この持ち物を表す絵文字を選択してください。

5.「この持ち物はApple IDに関連付けられています」と表示されたら、同意」をタップします。

6.「終了」をタップして、本製品のセットアップを終了します。

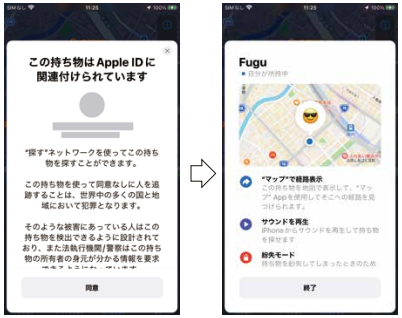

この持ち物は Apple ID に関連付けられています

"探す"ネットワークを使ってこの持ち物を探すことができます。

この持ち物を使って同意なしに人を追跡することは、世界中の多くの国と地域において犯罪となります。

そのような被害にあっている人はこの持ち物を検出できるように設計されており、また法執行機関/警察はこの持ち物の所有者の身元が分かる情報を要求

Fugu

"マップ"で経路表示

サウンドを再生

紛失モード

●機能の説明

・本製品の位置を特定する

1.「探す」アプリを起動し、「持ち物を探す」を選択します。
2. 地図上に持ち物のアイコンの位置が表示されます。
※近くに持ち物がない場合は、最後に位置が認識された場所が表示されます。
3. アイコンをタップして表示されるメニューの「サウンドを再生」をタップすると、本製品が近くにある場合にブザー音が鳴ります。
※もう一度「サウンドを再生」をタップすると、ブザー音が止まります。

・本製品を見つける

本製品の最後に確認された場所は、設定時に選択した絵文字として地図上に表示されます。
「経路」をタップすると、その場所までの経路が案内されます。

・通知

「検出時に通知」：
この機能を有効にすると、本製品の位置が別の「探す」対応デバイスによって確認されたときに、更新された位置情報が通知されます。この機能は、本製品がご自身のデバイスの通信範囲外にある場合にのみ有効です。

「手元から離れたときに通知」：
この機能を有効にすると、本製品を置き忘れてご自身のデバイスの通信範囲から離れたときに通知が届きます。

・紛失モード

本製品をなくしたときに、連絡先の情報を表示したり、位置情報を共有したりする機能が使えます。また、見つけてくれた人に表示するメッセージを設定することもできます。
※本製品が「紛失モード」になると、ロックがかかり、新しい機器と接続（ペアリング）できなくなります。



Fugu

手元から離れたときに通知　オン

"iPhone"で有効になりました

・持ち物の名称変更

本製品の名前を自由に設定できます。

・持ち物を削除する

本製品の登録を削除（解除）できます。
※本製品を紛失している場合は、登録を削除しないでください。

・持ち物を共有する

本製品を他の人と共有したいときは、「人を追加」をタップします。その後、「続行」をタップして、共有する相手を登録してください。共有された相手も、あなたと同じようにこの製品の場所を確認できるようになります。
※ご利用の機種によっては、このメニューが表示されないことがあります。
※所有者と借りる人がiOS17以降、iPadOS17以降、またはmacOS14以降を使用している必要があります。

・他のユーザーの持ち物を入手したとき

紛失した本製品は、持ち主が「探す」アプリを使って見つけることができます。あなたが本製品を見つけた場合は、次の手順に従ってください。

1.本製品のボタンを2回押すと、確認の音が鳴ります。
2.持ち主からのメッセージなどを見たいときは、「Webサイトで続行」をタップしてください。

・位置情報の共有を無効にする方法

機能ボタンを5秒間以上長押しすると、アラーム音が2回鳴ります。
この操作で、本製品の電源がオフになり位置情報の共有が停止します。

・工場出荷状態にリセットする

ボタンをすばやく4回押し、5回目はアラーム音が鳴るまで長押ししてください。この操作で本製品をリセットできます。
新しいApple IDで本製品を使うには、リセットが必要です。
※「探す」アプリに登録している場合は、リセットの前に登録を解除してください。登録解除前にリセットしてしまうと、製品として使用できなくなる可能性があります。

・悪意のある追跡を防ぐ方法

他の人のデバイスが、あなたの持ち物に紛れてしばらくの間一緒に移動した場合、以下の2つの方法でお知らせします。

1.あなたがiPhoneやiPadなどのApple製品を使っている場合、そのデバイスに警告（アラート）が届きます。
　※この機能は、iOSまたはiPadOS 14.5以上で利用できます。
2.他の人のデバイスが、あなたのカバンや車などに紛れて一緒に動いていると、iPhoneがそれを見つけて、警告を出します。

・重要なヒント

1.「探す」アプリで本製品を登録すると、あなたの端末の電話番号がAppleのサーバーにリンクされます。
2.ネットワークの問題でペアリング（接続）がうまくいかないことがあります。その場合は、次の方法を試してください。
　（1）Wi-Fiとモバイル通信（4Gや5G）を切り替えるなど、端末のネットワーク設定を変更してみてください。
　　※最初のペアリングには少し時間がかかることがあります。そのまましばらくお待ちください。
　（2）本製品をリセットします。
3.「紛失モード」がオンになっていると、本製品はロックされ、新しい端末に登録（ペアリング）できません。
4.別の端末で使うには、「探す」アプリで本製品の登録を削除してください。

●ボタン電池の交換方法（CR1632）

本製品には、「CR1632」という種類のボタン電池が1個付属しています。
※付属の電池は動作確認用ですので、実際の使用時間よりも短くなることがあります。電池が切れた場合は、以下の手順にそって新しい電池に交換してください。

・交換手順

1.カバーを開ける

付属のカバー開閉ツールを溝にかけてカバーを回して開けてください。
位置合わせドットの位置が合っているとロック解除状態、ずれている場合はロック状態です。
※溝に正しく合わせて作業しないと、カバーが傷つく可能性があります。
※回す向きに注意してください。

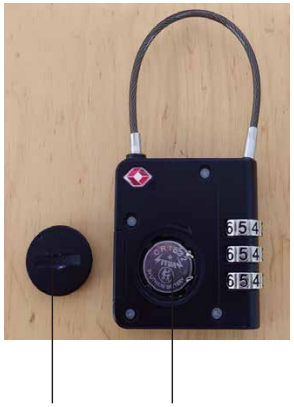



位置合わせドット
※ドットの位置を合わせるとカバーが外れます。



ロック解除状態
カバーが外れる状態です。

ロック状態
カバーがロックされた状態です。
※ロック解除状態からカバーを矢印方向に回すとカバーがロックされます。

2.電池を取り付ける

古い電池を取り外したあと、新しい「CR1632」電池を取り付けます。
※電池には「+(プラス)」と「−(マイナス)」の向きがありますので、向きをよく確認して正しく取り付けてください。

3.カバーを元に戻す

電池を取り付けたら、カバーを元の位置にしっかりとはめ込み固定してください。
※すき間ができないよう、きちんと閉まっていることを確認してください。
※しめすぎに注意してください。強くしめすぎるとケースが破損する可能性があります。

製品仕様

対応機器：iOS14.5以降を搭載したiPhone/iPad ※android端末は非対応です。
対応アプリ：「探す」アプリ（ Apple Find My ）
Bluetoothバージョン：5.3
Bluetooth接続距離：約10m以内 ※使用環境により異なります。
スタンバイ時間：約6-8ヶ月 ※使用状況により異なります。
サイズ：W49mm x H102mm x D14mm
電池：CR1632
重量：102g（バッテリー含む）
材質：亜鉛合金、ABS
パッケージ内容：本製品、カバー開閉ツール、ボタン電池(動作確認用)、
取扱説明書（本書）
電波法認証：R 217-252086

システム要件と互換性

Apple ID（2ファクタ認証が有効であること）
iPhoneおよびiOS 14.5以降がインストールされたモデル
iPadOS 14.5以降を搭載したiPad
Appleの「探す」アプリを使用して本製品を見つけるには、最新バージョンのiOS、iPadOS、またはmacOSの使用をお勧めします。Apple Watchの「アイテムを探す」アプリには、最新バージョンのwatchOSが必要です。

商標について

Apple、Apple Find My、Apple Watch、Find My、iPhone、iPad、iPadOS、macOS、watchOSは、Apple Inc.の商標です。iOSは、米国およびその他の国におけるCiscoの商標または登録商標であり、ライセンスに基づいて使用されています。「iPhone」の商標は、株式会社アイホンのライセンスに基づいて使用されています。

保証書

●この保証書は、お買い上げ後に正常な使用状態で起きた故障について無償で修理または交換することを保証いたします。
●本製品の保証はご購入日より1年間です。
●誤った使用方法、落下、衝撃、圧迫による故障および損傷は保証範囲に含まれません。
●分解、改造した場合は保証範囲に含まれません。
●取り扱い上の注意事項に記載された事項に反する場合は保証範囲に含まれません。
●本保証書と購入履歴がわかるレシートや領収書は大切に保管してください。なくされた場合は、保証期間中でも保証が受けられない場合があります。
●製品使用時に飲料または液体が浸入しないようご注意ください。液体が浸入した製品は保証範囲に含まれません。
●本保証は正規取扱店での新品購入品に対して有効です。個人売買、ネットオークション、中古品、転売品などについては保証範囲に含まれません。
●本製品による損害につきましては一切保証致しかねます。
●本保証は日本国内においてのみ有効です。

保証書

品番	BL017シリーズ
保証期間	ご購入日より1年間
お買い上げ日	年　月　日
お客様	ご住所 お名前 電話　（　　）　−
販売店	販売店名

FUGU INNOVATIONS

株式会社FUGU INNOVATIONS JAPAN
お問合せメール：csjp@fugu-innovation.com
ホームページ：https://www.fugu-innovation.com

202507