


骨伝導Bluetoothイヤホン 取扱説明書


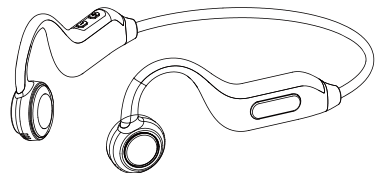


Open ear design safe and comfortable

INSTRUCTION

各部の説明

- ① 充電ポート
- ② ボリューム-/前のトラック
- ③ ボリューム+/次のトラック
- ④ LEDインジケータ
- ⑤ 多機能ボタン

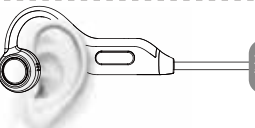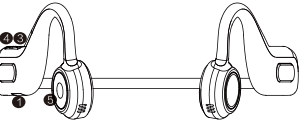

耳をふさがらないから快適な装着を実現
音楽を聴きながら周囲の音も聞くことができます。

ペアリング方法

- 多機能ボタンをLEDインジケータが赤と青の交互点滅するまで長押しします。
ペアリングモードになると「ペアリング」という音声案内が聞こえます。
- ペアリングする時は本商品とスマートフォンを近づけてください。
- スマートフォンのBluetooth設定で「FG-BCH01-M」を検索して、
これとペアリングしてください。
なお、Pinコードを要求された場合は「0000」を入力してください。
- ペアリングが成功すると、青色のLEDがゆっくり点滅します。

- 注意:**
- 本商品とBluetooth機器との距離が10mを超えると通信が切断される場合があります。
切断後に有効通信距離に入ると自動的に再接続されます。
 - ペアリングする時は他のBluetooth機器のBluetoothをオフにしてください。
 - 一度Bluetooth機器とペアリング接続すると、次は電源をオンしただけで自動で接続します。

充電方法

付属の充電ケーブルでAC-USBアダプタ(別売り)に接続して充電を行ってください。
充電が空の状態からフル充電までおよそ2時間かかります。
充電中にLEDインジケータは赤点灯して、充電が完了すると青点灯に変わります。

- 注意:**
- 最初に使用する時は完全に充電してからご使用ください。
 - 充電中は本商品を使用できません。
 - ヘッドフォンを長時間使用しない場合は、
バッテリーを長持ちさせるために月に一度充電することをお勧めします。

LEDインジケータについて

赤色がすばやく点滅---バッテリー残量が少ない時
赤色点灯---充電中
青色点灯---充電終了
赤色と青色が交互に点滅---ペアリングモード
青色がゆっくり点滅---接続/通話中/音楽の再生
青色がすばやく点滅---着信

パッケージ内容



製品仕様

Bluetoothバージョン	バージョン5.0
Bluetooth周波数	2.4020GHz - 2.480GHz
対応プロファイル	HSP / HFP / A2DP / AVRCP / BLE
最大通信距離	約10m
SN比	90dB
周波数特性	80 - 5000Hz
パイプラインユニット	直径18mm / インピーダンス:8Ω / 定格:300mW
マイク感度	-42 ± 3dB
充電入力	Micro USBコネクタ、DC5V / 1A
内蔵バッテリー	3.7Vリチウムイオン電池、容量:140mAh
連続再生時間	約7時間

操作方法

操作	操作方法	音声案内
電源オン	多機能ボタン長押し(3秒)	"Power on"
電源オフ	多機能ボタン長押し(3秒)	"Power off"
通話応答	多機能ボタン1クリック	無し
音量調整	音量ボタン"+"/"-をクリック	無し
音楽再生/停止	多機能ボタン1クリック	無し
曲送り	音量ボタン"+2クリック	無し
曲戻し	音量ボタン"-2クリック	無し
Bluetooth接続		"Connected"
ペアリングモード	多機能ボタン長押し(5秒)	"Pairing"
バッテリー残量少		"Battery low"
SDカード使用	音量ボタン"+と"-長押し(青色LED点滅)	"SD Card mode"
Bluetoothモード	音量ボタン"+と"-長押し(青色LED点滅)	"Bluetooth mode"
PCモード	パソコンにUSBケーブルで接続して 音量ボタン"+と"-長押し (青色LED点灯)	"PC mode"

※SDカードモード
本商品だけで内蔵メモリに保存された曲を再生します。対応フォーマット:MP3/WMA/WAV
(著作権保護された曲には対応していません。)

※Bluetoothモード
スマートフォンおよびパソコンとBluetoothで接続してBluetoothイヤホンとして動作します。

※PCモード
本商品はUSBメモリとしてパソコンに認識されます。
このモードで曲の保存および削除を行ってください。(著作権保護された曲には対応していません。)
PCモード時に本商品はUSB接続イヤホンとして動作します。

故障かな?と思ったら

電源がオンにならない 自動接続しない	内蔵バッテリーの残量が無い イヤホンがスタンバイモード になっている	内蔵バッテリーを充電してください。 多機能ボタンを2クリックしてください。
Bluetoothペアリングで イヤホンが見つからない	ペアリングモードになっていない	多機能ボタンを5秒間長押しして ペアリングモードにしてください。

保管方法および使用注意方法

- 涼しく乾燥した場所に保管してください。使用温度範囲は0-45℃です。
使用温度範囲外での使用はバッテリー寿命を縮める原因になります。
- 長期間使用しなかった場合は、使用する前に充電してください。
- 本商品の防水は雨や汗などに対する日常的なものです。製品を水に沈めたりしないでください。
- 本商品の清掃には、柔らかい乾いた布を使用してください。
- 充電する場合は湿った環境で行わないでください。

保証書	
品番	FG-BCH01Mシリーズ
保証期間	ご購入日より一年間
お買い上げ日	____年____月____日
お客様	ご住所_____
	お名前_____
	電話(____)-_____
販売店	販売店名