# 位置情報が確認できるスマートタグ
# ウォレット型スマホスタンドタイプ
# BL015VBシリーズ
# 取扱説明書

Works with Apple Find My

このたびは、弊社の製品をご購入いただき、誠にありがとうございます。
ご使用になる前に、この取扱説明書を最後までお読みください。
製品を安全に、そして正しくお使いいただくための大切な情報が書かれています。
読み終わったあとは、保証書やレシートなど、購入したことがわかる書類と一緒に大切に保管してください。

より良い製品にするため、製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。
あらかじめご了承ください。

## 目次


| 項目 | ページ |
|---|---|
| ●安全にお使いいただくための注意事項 | 1 |
| ●内蔵のリチウムイオン電池の注意事項 | |
| ●本製品の廃棄方法 | |
| ●本製品の主な特長 | 2 |
| ●「探す」アプリについて | |
| ●使いはじめる前に | |
| ●各部の名称・説明 | |
| ●内蔵バッテリーの充電方法 | 3 |
| ●製品の使い方 | 4−5 |
| ●機能の説明 | 6−7 |
| ●製品仕様 | 8 |
| ●システム要件と互換性 | |
| ●商標について | |
| ●保証書 | 9 |


## ●安全にお使いいただくための注意事項

・熱が発生する場所、火の近く、直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、水やその他の液体がかかる場所では使用・保管しないでください。
・極端に暑い場所や寒い場所に置くと、電池や本体の一部が壊れたり、変形することがあります。高温・低温の場所は避けてください。
・本製品は防水ではありません。水や液体がかかった場合は、すぐに乾いたきれいな布で拭き取ってください。水や湿気にふれると中の電子部品に悪い影響を与えることがあります。
・濡れた手で本製品を触らないでください。
・本体をカッターやはさみなどの鋭いものにふれさせないでください。傷や故障の原因になります。
・落としたりして本製品が破損した場合は、使用しないでください。
・本製品を分解したり、改造したりすることは絶対にしないでください。
・汚れた場合は、きれいな布で優しく拭き取ってください。こすって汚れを落とすタイプの洗剤（研磨剤入り）は使わないでください。
・本製品は、お子様の手の届かない場所に保管してください。
・本製品は日本国内での使用専用です。海外では使用できません。
・強い磁場や静電気のある場所、または2.4GHz帯の電波を多く使用する機器（Wi-Fiルーターなど）の近くでは、本製品が正常に動作しない場合がありますので、使用しないでください。

## ●内蔵のリチウムイオン電池の注意事項

・高温環境でのご使用、充電、放置、保管はしないでください。
・使用中、充電中、保管時に異常な発熱がある場合は使用しないでください。
・充電の際に規定の充電時間を超えても充電が完了しない場合には、充電をやめてください。
・充電中は必ず目を離さず、注意監視してください。
・充電した状態で外出はしないでください。
・直射日光が当たるような場所や炎天下の車内など高温になる場所での放置、保管はしないでください。

## ●本製品の廃棄方法

本製品を廃棄する際は、内蔵のリチウムイオン電池を含む電気製品として、お住まいの地域のルールに従い、リサイクルまたは適切な方法で処分してください。
※本製品を「家庭ごみ」としてそのまま捨てたり、火で燃やしたりすることは絶対にしないでください。火事や事故の原因となる可能性があります。



## ●本製品の主な特長

・iPhone、iPad、Macの「探す」アプリを使って、本製品の場所を確認できます。
・対応のスマートフォンなどに取り付けておけば、離れた場所からでもどこにあるかを確認できます。
・内蔵バッテリーはワイヤレス充電に対応しており、繰り返し充電して使えます。
・外側カードホルダーに最大で3枚のカードを収納できます。
・内側カードホルダーに1枚ずつ計2枚のカードを収納できます。
・スマホスタンドとして使えます。

## ●「探す」アプリについて

Apple Find Myネットワークは、iPhone、iPad、Macの「探す」アプリ、またはApple Watchの「Find Items」アプリを使って、持ち物をかんたんかつ安全に探すことができる仕組みです。

## ●使いはじめる前に

まず、箱から製品を取り出し、以下のものがすべて揃っているか確認してください。
・WiTag BL015VB本体（以下、「本製品」と表記します）
・取扱説明書（本書）
確認が終わったら、箱やこの説明書も大切に保管してください。

## ●各部の名称・説明

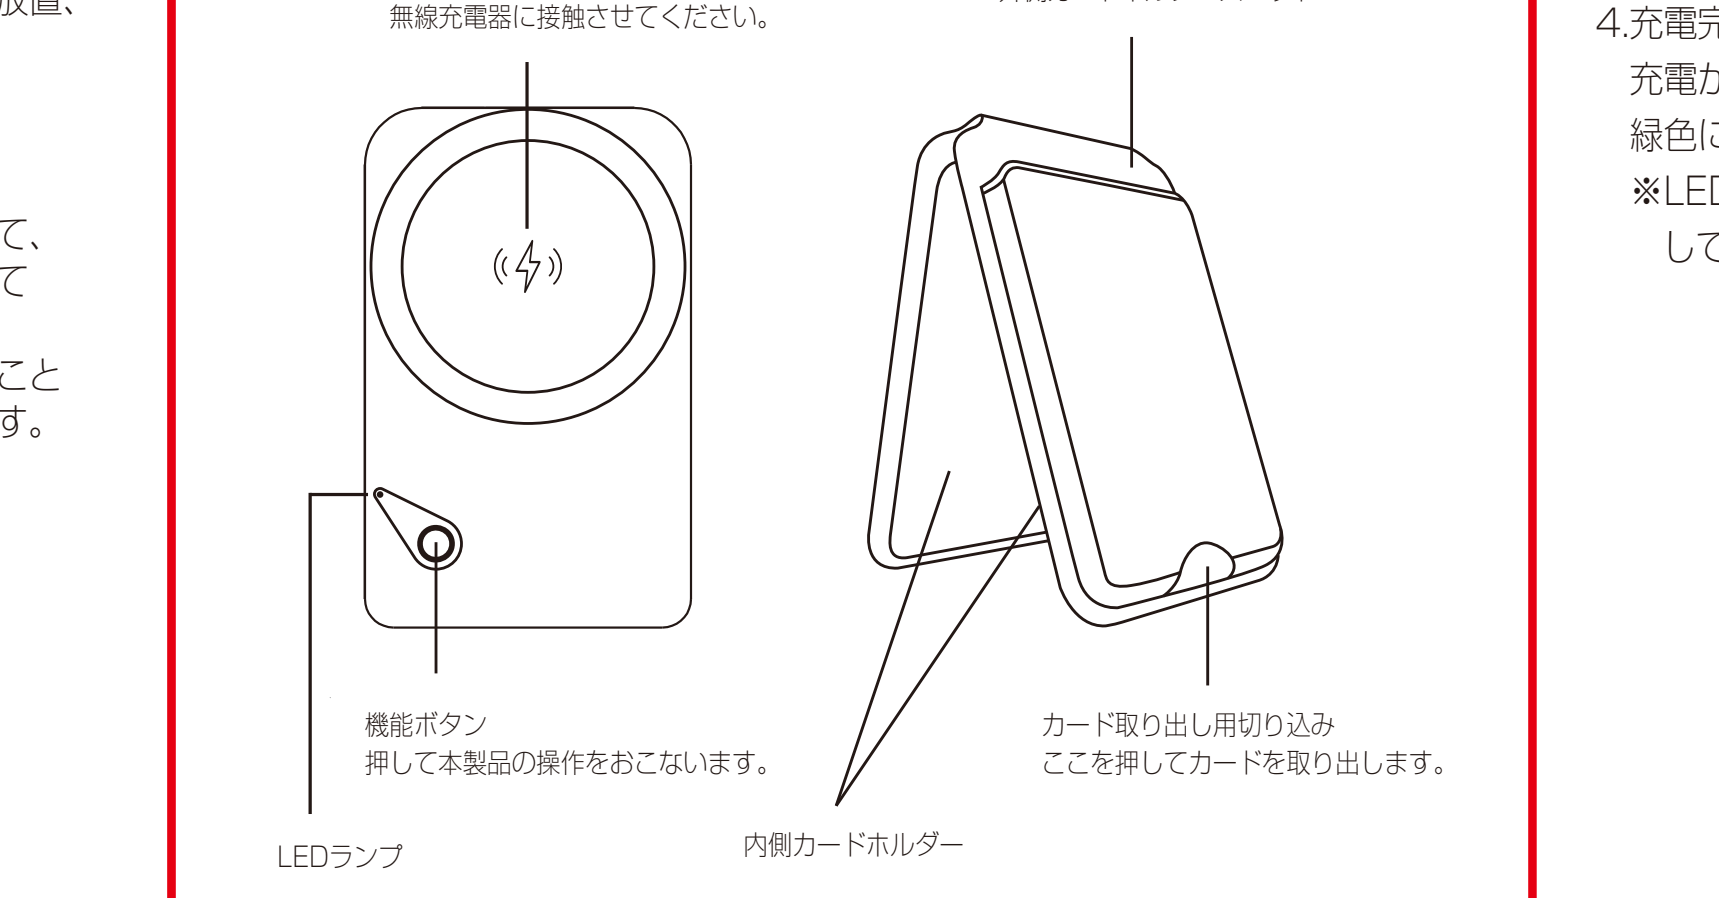




## ●内蔵バッテリーの充電方法

本製品には、充電式のリチウムイオン電池が内蔵されています。ご購入後、最初にご使用になる前に、しっかりと充電をしてください。
※このバッテリーは、ワイヤレス充電に対応したアダプター（Qi規格）で充電できます。繰り返し何度でも充電可能です。
※バッテリー残量が少なくなったら、以下の手順で充電してください。

### 充電の手順

1.Qi対応ワイヤレス充電器を準備
Qi（チー）対応のワイヤレス充電器を用意し、電源に接続します。
※「Qi（チー）」は、ワイヤレス充電の国際的な共通規格です。

2.本製品を充電器に置く:
本製品を充電器の上に優しく置いてください。本製品のワイヤレス充電エリアと、充電器の充電エリアを正確に重ねて置いてください。
※位置がずれていると、うまく充電できません。
※充電中に外出などで長時間放置しないでください。

3.充電開始の確認
正しく充電が始まると、本製品から「ピロピロピロ」とビープ音が鳴り、LEDランプが「赤色」に点灯します。
ビープ音が鳴らない場合やLEDが赤く光らない場合、充電器にエラーが表示される場合は、置き方をもう一度調整してください。
※LEDランプは充電面側にあるため、充電中は確認できない場合があります。

4.充電完了の確認
充電が完了すると、LEDランプが「緑色」に変わります。
緑色になったら、すぐに充電器から製品を取り外してください。
※LEDランプの確認ができない場合は無線充電器のLEDランプなどを目安にしてください。



## ●製品の使い方

### 電源のオン／オフ

本製品の電源は、機能ボタンの操作でオン／オフを切り替えられます。
**・電源を入れる（オンにする）方法：**
機能ボタンを「軽く1回押す」と電源が入ります。アラーム音が鳴り、ペアリング（接続待機）状態になります。
**・電源を切る（オフにする）方法：**
機能ボタンを「5秒間以上、長押し」すると、アラーム音が2回鳴り、電源が切れます。

### 「探す」アプリに本製品を登録する方法

本製品をAppleの「探す」アプリに登録することで、紛失した際に位置を確認できます。以下の手順に従って登録してください。

**1.「探す」アプリの位置情報サービスを確認する**
まず、お使いのiPhoneやiPadで「位置情報サービス」がオンになっているか確認してください。
※設定方法が不明な場合は、端末のサポート窓口などにご相談ください。

**2. Appleアカウントの「2ファクタ認証」が有効か確認する**
Apple IDの「2ファクタ認証」がオンになっている必要があります。
※オンになっていない場合は、お使いのiPhoneやiPadの設定画面から有効にしてください。

**3. iPhoneまたはiPadで「探す」アプリを開く**
「探す」アプリをタップして開いてください。
※「探す」アプリはApple製デバイスに標準でインストールされています。
※Mac（パソコン）版の「探す」アプリでは本製品の登録はできませんので、ご注意ください。
探す

**4. アプリの通知を許可する**
アプリを開いたときに「通知を許可しますか？」と表示された場合は、「許可する」を選んでください。
※通知を許可すると、紛失時にお知らせを受け取ることができます。

**5.「持ち物を探す」メニューを開く**
画面の下にある「持ち物を探す」をタップします。その後、「持ち物を追加」または「＋（プラス）」のマークをタップします。

これで、製品の登録を始める準備が整いました。画面の案内に沿って登録を完了させてください。

1.「その他の対応している持ち物」を選択します。

2.「持ち物を探索中」が表示されます
3.「WiTag」が表示されるのを確認してから、「接続」をタップします。

4. ポップアップに従って名前を入力し、絵文字を選択して、「続ける」をタップします。

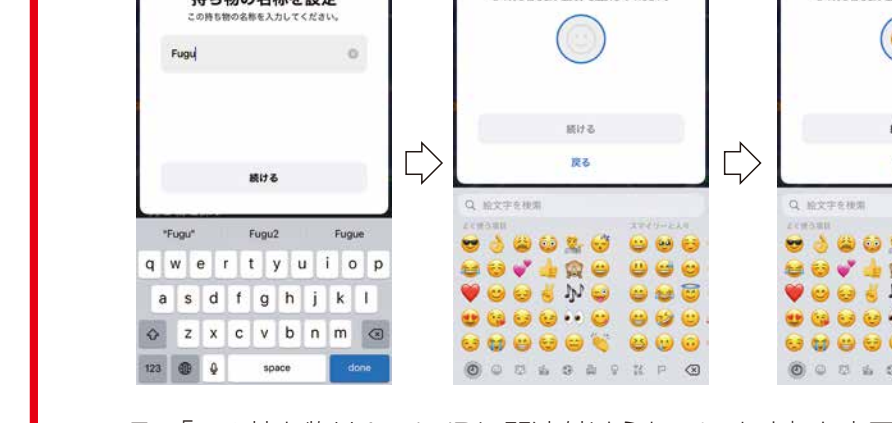

5.「この持ち物はApple IDに関連付けられています」と表示されたら、同意」をタップします。
6.「終了」をタップして、本製品のセットアップを終了します。

## ●機能の説明

### ・本製品の位置を特定する

1.「探す」アプリを起動し、「持ち物を探す」を選択します。
2. 地図上に持ち物のアイコンの位置が表示されます。
※近くに持ち物がない場合は、最後に位置が認識された場所が表示されます。
3. アイコンをタップして表示されるメニューの「サウンドを再生」をタップすると、本製品が近くにある場合にブザー音が鳴ります。
※もう一度「サウンドを再生」をタップすると、ブザー音が止まります。

### ・本製品を見つける

本製品の最後に確認された場所は、設定時に選択した絵文字として地図上に表示されます。
「経路」をタップすると、その場所までの経路が案内されます。

### ・通知

「検出時に通知」:
この機能を有効にすると、本製品の位置が別の「探す」対応デバイスによって確認されたときに、更新された位置情報が通知されます。この機能は、本製品がご自身のデバイスの通信範囲外にある場合にのみ有効です。

「手元から離れたときに通知」:
この機能を有効にすると、本製品を置き忘れてご自身のデバイスの通信範囲から離れたときに通知が届きます

### ・紛失モード

本製品をなくしたときに、連絡先の情報を表示したり、位置情報を共有したりする機能が使えます。また、見つけてくれた人に表示するメッセージを設定することもできます。
※本製品が「紛失モード」になると、ロックがかかり、新しい機器と接続（ペアリング）できなくなります。

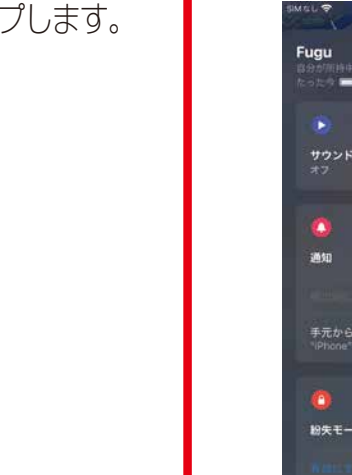



### ・持ち物の名称変更

本製品の名前を自由に設定できます。

### ・持ち物を削除する

本製品の登録を削除（解除）できます。
※本製品を紛失している場合は、登録を削除しないでください。

### ・持ち物を共有する

本製品を他の人と共有したいときは、「人を追加」をタップします。その後、「続行」をタップして、共有する相手を登録してください。共有された相手も、あなたと同じようにこの製品の場所を確認できるようになります。
※ご利用の機種によっては、このメニューが表示されないことがあります。
※所有者と借りる人がiOS17以降、iPadOS17以降、またはmacOS14以降を使用している必要があります。

### ・他のユーザーの持ち物を入手したとき

紛失した本製品は、持ち主が「探す」アプリを使って見つけることができます。あなたが本製品を見つけた場合は、次の手順に従ってください。
1.本製品のボタンを2回押すと、確認の音が鳴ります。
2.持ち主からのメッセージなどを見たいときは、「Webサイトで続行」をタップしてください。

### ・位置情報の共有を無効にする方法

機能ボタンを5秒間以上長押しすると、アラーム音が2回鳴ります。
この操作で、本製品の電源がオフになり位置情報の共有が停止します。

### ・工場出荷状態にリセットする

ボタンをすばやく4回押し、5回目はアラーム音が鳴るまで長押ししてください。この操作で本製品をリセットできます。
新しいApple IDで本製品を使うには、リセットが必要です。
※「探す」アプリに登録している場合は、リセットの前に登録を解除してください。登録解除前にリセットしてしまうと、製品として使用できなくなる可能性があります。

### ・悪意のある追跡を防ぐ方法

他の人のデバイスが、あなたの持ち物に紛れてしばらくの間一緒に移動した場合、以下の2つの方法でお知らせします。
1.あなたがiPhoneやiPadなどのApple製品を使っている場合、そのデバイスに警告（アラート）が届きます。
※この機能は、iOSまたはiPadOS 14.5以上で利用できます。
2.他の人のデバイスが、あなたのカバンや車などに紛れて一緒に動いていると、iPhoneがそれを見つけて、警告を出します。

### ・重要なヒント

1.「探す」アプリで本製品を登録すると、あなたの端末の電話番号がAppleのサーバーにリンクされます。
2.ネットワークの問題でペアリング（接続）がうまくいかないことがあります。その場合は、次の方法を試してください。
（1）Wi-Fiとモバイル通信（4Gや5G）を切り替えるなど、端末のネットワーク設定を変更してみてください。
※最初のペアリングには少し時間がかかることがあります。そのまましばらくお待ちください。
（2）本製品をリセットします。
3.「紛失モード」がオンになっていると、本製品はロックされ、新しい端末に登録（ペアリング）できません。
4.別の端末で使うには、「探す」アプリで本製品の登録を削除してください。



### ・製品仕様

対応機器：iOS14.5以降を搭載したiPhone/iPad ※android端末は非対応です。
対応アプリ：「探す」アプリ( Apple Find My )
Bluetoothバージョン：5.3
Bluetooth接続距離：約10m以内 ※使用環境により異なります。
スタンバイ時間：約6-8ヶ月 ※使用状況により異なります。
内蔵バッテリー：リチウムイオン電池
バッテリー容量：130mAh
サイズ：W68×H103×D12mm( 折りたたみ時 )
W68×H200×D7mm( 展開時 )
重量：約75.4g
材質：PU
パッケージ内容：本体、取扱説明書( 本書 )
電波法認証：R 217-252086

### ・システム要件と互換性

Apple ID（2ファクタ認証が有効であること）
iPhoneおよびiOS 14.5以降がインストールされたモデル
iPadOS 14.5以降を搭載したiPad
Appleの「探す」アプリを使用して本製品を見つけるには、最新バージョンのiOS、iPadOS、またはmacOSの使用をお勧めします。Apple Watchの「アイテムを探す」アプリには、最新バージョンのwatchOSが必要です。

### ・商標について

Apple、Apple Find My、Apple Watch、Find My、iPhone、iPad、iPadOS、macOS、watchOSは、Apple Inc.の商標です。iOSは、米国およびその他の国におけるCiscoの商標または登録商標であり、ライセンスに基づいて使用されています。「iPhone」の商標は、株式会社アイホンのライセンスに基づいて使用されています。「Qi（チー）」は、Wireless Power Consortiumの登録商標です。



## 保証書

●この保証書は、お買い上げ後に正常な使用状態で起きた故障について無償で修理または交換することを保証いたします。
●本製品の保証はご購入日より1年間です。
●誤った使用方法、落下、衝撃、圧迫による故障および損傷は保証範囲に含まれません。
●分解、改造した場合は保証範囲に含まれません。
●取り扱い上の注意事項に記載された事項に反する場合は保証範囲に含まれません。
●本保証書と購入履歴がわかるレシートや領収書は大切に保管してください。なくされた場合は、保証期間中でも保証が受けられない場合があります。
●製品使用時に飲料または液体が浸入しないようご注意ください。液体が浸入した製品は保証範囲に含まれません。
●本保証は正規取扱店での新品購入品に対して有効です。個人売買、ネットオークション、中古品、転売品などについては保証範囲に含まれません。
●本製品による損害につきましては一切保証致しかねます。
●本保証は日本国内においてのみ有効です。

| 保証書 | |
|---|---|
| 品番 | BL015VBシリーズ |
| 保証期間 | ご購入日より1年間 |
| お買い上げ日 | 年　　月　　日 |
| お客様 | ご住所<br><br>お名前<br>電話　（　　　）　　− |
| 販売店 | 販売店名 |


株式会社FUGU INNOVATIONS JAPAN
お問合せメール：csjp@fugu-innovation.com
ホームページ：https://www.fugu-innovation.com


202507