

# スマートウォッチFG-SW-D02シリーズ 取扱説明書




弊社商品をご購入いただきましてありがとうございます。  
この取扱説明書を読んで、本商品の機能と操作を理解してご使用いただきますようお願いいたします。  
また、取扱説明書はレスポンス等のご購入履歴とともに大切に保管いただけますようお願いいたします。

※アプリ内容は予告なく変更する場合がございます。変更内容は弊社ホームページの製品情報ページにて確認する事が出来ます。

## 9. 本製品のタッチスクリーンの使用方法


- (1)本商品のタッチエリアは画面の下部にあります。
- (2)タップして機能の項目の切替えを行います。長押しして選択/確認を行います。

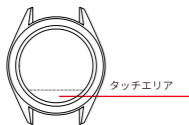

## 10. アプリの機能紹介

※アプリのバージョン、スマートフォンの機種により表示が異なる場合があります。

### 1.ホームページ、測定、測定結果

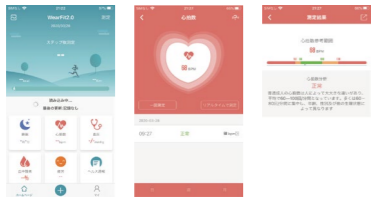

2.睡眠モジュール：毎日、毎週、毎月の睡眠情報をチャート形式で記録します。  
ブレスレットのデータに基づいて、毎日の睡眠の質と睡眠時間を計算します。

## 1. パッケージ内容

- ・製品本体 1
- ・充電ケーブル 1
- ・取扱説明書 1

## 2. 本商品の主な機能

- ダイヤルフェースインターフェイス**：現地時間、日付、および電力をリアルタイムで表示し、長押ししてダイヤル選択を入力し、シングルポイントタッチ、長押しして確認します。
- エクササイズ情報**：ブレスレットは、毎日の歩数、燃焼カロリー数、走行距離情報を記録および表示します。より詳細なデータ分析は、APPで同時に表示できます。
- 睡眠**：ブレスレットは、総睡眠時間と深い睡眠時間、軽い睡眠時間を記録および表示します。詳細な情報分析とデータ記録は、APPで同時に表示できます。
- 心拍数機能インターフェイス**：押し続けると、心拍数インターフェイスで現在の心拍数を測定します。結果は後で表示されます。詳細とデータが記録され、APPに同期されます。
- 血圧機能インターフェイス**：押し続けると、血圧インターフェイスで現在の血圧を測定します。結果は後で表示されます。詳細とデータが記録され、APPに同期されます。
- 血中酸素機能インターフェイス**：押し続けると、血中酸素インターフェイスで現在の血中酸素を測定します。結果は後で表示されます。詳細とデータが記録され、APPに同期されます。
- 気象インターフェイス**：リアルタイムの気象条件は、スマートブレスレットのダイヤルフェースで更新されます。スマートフォンはGPS位置情報サービスをオンにする必要があります。スマートブレスレットはAPPに接続する必要があります。電話の場所、GPSサービスが無効になっているか、電話から切断されている場合、天気情報は更新されません。
- トレーニングモード**：ランニング、自転車、登山、サッカー、バスケットボールの5つのエクササイズ機能搭載。運動時間と消費カロリーの記録ができます。
- メッセージリマインダー**：APPで通知をオンにすると、着信、テキストメッセージ、wechat、QQ通知がスマートブレスレットに表示されます。
- 詳細**：このインターフェイスを長押しすると、音楽コントロール、履歴メッセージの表示、バージョン情報、輝度調整、電話の検索、ストップウォッチ、シャットダウンなど、より多くの機能インターフェイスが起動します。
- その他**：写真を撮る、長時間着座リマインダー、充電リマインダー、アップグレードリマインダー、着信表示、アラーム、言語マッチングなど。

## 3. 注意事項


- ・この製品はIP67レベルの防水仕様です。手を洗ったり、雨中での着用は問題ありませんが、潜水や激しい水中スポーツなどにはご使用できません。
- ・高温のシャワー/風呂またはサウナではご使用できません。
- ・夏の自動車内などの高温になる場所での保管は避けてください。
- ・本商品の搭載する健康センサーは補助的なもので医療器具としては使用できません。データはあくまで目安としてください。
- ・落下させたり、ぶついたりして強い衝撃を与えないでください。
- ・小さなお子様の手の届くところに保管しないでください。

## 4. 本体の説明



## 5. 充電方法

- (1)付属の充電ケーブルを本製品背面の充電端子に接続します。  
※充電端子には極性があります。下記のイラストに従って接続してください。
- (2)充電ケーブルのUSBコネクタをUSB-ACアダプタ（別売り）に接続してください。  
充電を開始します。

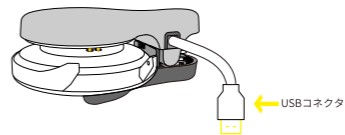

## 6. アプリのインストール方法

- (1) App StoreまたはGoogle Play Storeでアプリ名「WearFit2.0」を検索してアプリをスマートフォンにインストールしてください。  
※インストール時にアプリの権限を全て「許可」してください。
- (2)スマートフォンのBluetoothをオンにしてアプリ画面の「接続管理」でスマートフォンとペアリングしてください。  
※本アプリを使用する時に「直接入ります」を選択するとユーザー登録は必要ありません。  
※接続管理画面で「SW-D02」が出てこない場合はスマートフォンのBluetooth設定画面で「SW-D02」を削除してください。
- (3)ユーザー名、性別、年齢、身長、体重などを登録してください。

## 7. 本商品の装着

背面のセンサーが肌に触れるように締めすぎず、締め付けすぎないようにバンドを調整して装着してください。  
注意：長時間の使用や汗をかいた場合や湿度が高い場合などは、肌のかぶれにご注意ください。  
本体、ベルトは常に清潔な状態を保ってください。

## 8. 画面の表示方法

本商品の画面は通常消えています。  
画面を表示させるにはタッチスクリーンをタップしてください。

ひじを曲げた状態で手前に腕を回転させることによって画面を表示できます。  
※アプリ設定で設定をオンにしてください。



## 保証書

・この保証書は、お買い上げ後に正常な使用状態で起きた故障について無償で修理、または交換することを保証いたします。

・本製品の保証期間はお買い上げ日より一年間です。

・誤った使用方法、落下、衝撃、圧迫による故障および損傷は保証範囲に含まれません。

・使用上の注意事項に記載された事項に反する場合は保証範囲に含まれません。

・本保証書と購入履歴がわかるレシート、領収書は大事に保管ください。

・無くされた場合は、保証期間中でも保証が受けられない場合があります。

・製品使用時に飲料または液体が浸入しないようご注意ください。液体が浸入した製品は不安定となり、修理できなくなる場合がございます。

・本保証は新品購入品に対して有効です。

・個人売買、ネットオークション、転売等については保証範囲に含まれません。

・本保証は製品の不具合のみ適用されます。

・本製品による損害につきましては一切保証いたしかねます。

| 保証書    |                   |
|--------|-------------------|
| 品番     | FG-SW-D02シリーズ     |
| 保証期間   | ご購入日より一年間         |
| お買い上げ日 | ____年 ____月 ____日 |
| お客様    | ご住所 _____         |
|        | お名前 _____         |
|        | 電話 (____) - _____ |
| 販売店    | 販売店名 _____        |

FGU INNOVATIONS  
販売元:株式会社FUGU INNOVATIONS JAPAN  
お問合せメール:info@fugu-innovation.com  
ホームページ:https://www.fugu-innovation.com

## 11. 故障かなと思ったら

- (1)バイディング時に本製品と接続できない。
  - ①スマートフォンのBluetoothがオンになっている事を確認してください。
  - ②スマートフォンのBluetooth設定で接続してしまった場合は、この設定を削除してからアプリのバイディングで接続してください。
  - ③アプリ「WearFit2.0」の権限が許可されていない場合は許可してください。
- (2)バイディング完了後に本製品がアプリに認識されない。
  - ①本製品のバッテリー残量が少ない場合があります。充電してください。
  - ②再度バイディングしてください。
- (3)アプリにデータが表示されない。
  - ①スマートフォンのBluetoothがオンになっている事を確認してください。
  - ②手動でデータ更新をしてください。データ更新はアプリホーム画面を下にスライドさせることにより行えます。

## 12. 主な仕様

- 画面サイズ : 1.22インチ (TFT)
- Bluetooth : Bluetooth4.0
- 防水防塵 : IP67
- バッテリータイプ : リチウムポリマー電池
- バッテリー容量 : 150mAh
- 充電時間 : 約2時間
- 寸法 : φ42.6mm 厚さ10.3mm
- 充電方法 : クリップ式充電 充電電圧5V
- タッチスクリーン : シングルタッチ